
6.3.4c



Configure a hora em que a proteção de ecrã fica ativa

- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar o tempo de ativação
- prima ✓ para confirmar

6.3.4d

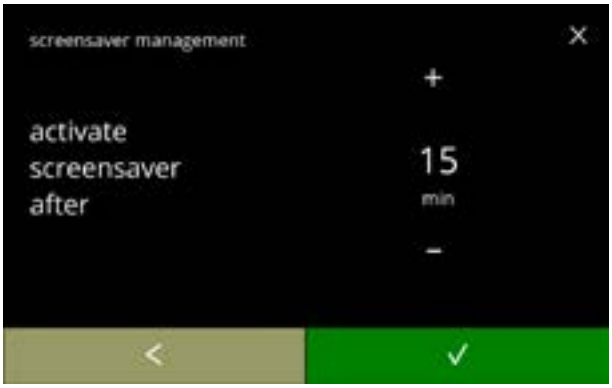

Alterar a imagem da proteção de ecrã:

- prima › para ir para o ecrã seguinte
- insira um dispositivo USB

  ► *Se não houver um dispositivo USB na máquina, esta opção fica a cinzento.*

- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar uma imagem personalizada, consulte as especificações abaixo
- prima guardar para ir para o ecrã seguinte

  ► *A imagem*  *significa que pode demorar um pouco.*

6.3.4e



Ecrãs de informação:

- o ecrã 6.3.4 é apresentado após alguns segundos

6.3.5 Fundo

Neste menu, é possível configurar o fundo do ecrã de seleção de bebidas. O fundo pode ser configurado como uma proteção de ecrã personalizada, consulte as especificações. O fundo predefinido permanece disponível no GUI, pelo que pode sempre voltar ao fundo predefinido.

► *Recomendamos que **não** utilize uma cor clara ou branco por causa da legibilidade.*

6.3.5



Alterar o fundo:
- prima "*fundo*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu da máquina

6.3.5a



Alterar a imagem de fundo:
- prima › para ir para o ecrã seguinte
- insira um dispositivo USB

  ► *Se não houver um dispositivo USB na máquina, esta opção fica a cinzento.*
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar uma imagem personalizada
- prima guardar para ir para o ecrã seguinte

  ► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

  ► *A imagem*  *significa que pode demorar um pouco.*

6.3.5b



Ecrã de informação:
- o ecrã 6.3.5 é apresentado após alguns segundos

6.3.6 Brilho do visor

O brilho do visor pode ser aumentado ou diminuído em passos de 5%.


configuração	brilho
predefinição	60%
mínimo	20%
máximo	100%

6.3.6



Alterar o brilho do visor:
- prima ⊞ ou ⊟ para selecionar o brilho
- prima ‹ ou › para percorrer o menu da máquina

6.3.6a

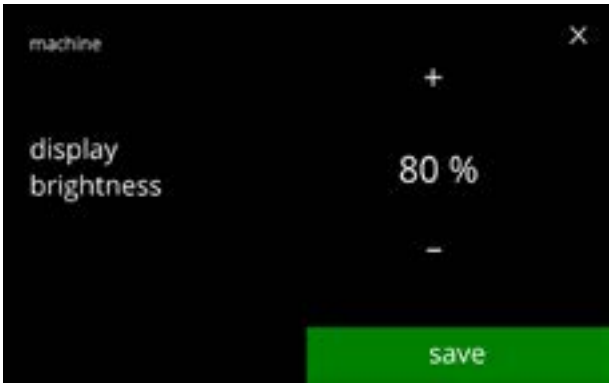

Confirmar alteração:
- prima guardar para confirmar

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.3.7 Nível de som do feedback

O nível de som do feedback pode ser aumentado ou diminuído.

configuração	nível sonoro
predefinição	50%
mínimo	0% (desligado)
máximo	100%

É possível ativar um som de fim de dose (desativado por predefinição).
Isto indica que a dose está completa



6.3.7

Alterar o feedback sonoro:
- prima "*sons*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu da máquina



6.3.7a

Nível de som do feedback:
- prima ⊞ ou ⊟ para configurar o nível sonoro

  ► *Quando o volume de áudio é aumentado ou diminuído, é gerado um bip nesse volume para verificação.*
- prima ‹ ou › para ir para o ecrã 6.3.7c



6.3.7b

Confirmar alteração:
- prima guardar para confirmar e ir para o ecrã 6.3.7

  ► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.3.7c



Ativação/desativação do sinal de fim da bebida:

- prima a caixa de verificação para configurar o sinal
- prima ‹ ou › para ir para o ecrã 6.3.7a

6.3.7d



Confirmar alteração:

- prima guardar para confirmar e ir para o ecrã 6.3.7

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.3.8 Temperatura da caldeira

A temperatura é configurada com uma temperatura absoluta em graus Celsius


configuração	temperatura
predefinição	85 °C
mínimo	80 °C
máximo	90 °C

6.3.8



Alterar a temperatura da caldeira:
- prima ⊞ ou ⊟ para configurar a temperatura
- prima ‹ ou › para percorrer o menu da máquina

6.3.8a

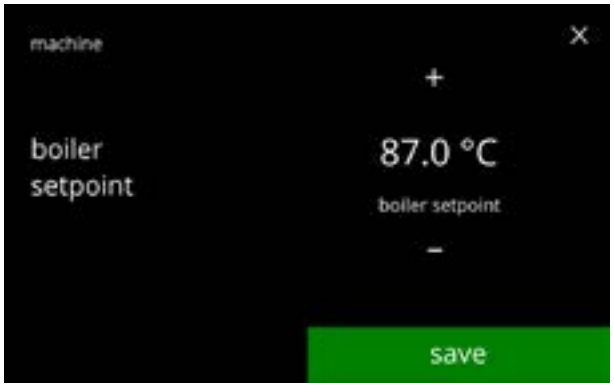

Confirmar alteração:
- prima guardar para confirmar

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.3.9 Modo de poupança de energia (ECO)

Após o tempo configurado, a Bolero entra automaticamente no modo de suspensão. O sistema fica ativo quando se toca no ecrã.
O tempo do modo de poupança de energia pode ser configurado como definido na tabela abaixo.

1	2	3	4	5	6
Desligado	15 min.	30 min.	1 hora	2 horas	4 horas

Predefinição: 2 horas

Quando o modo de poupança de energia fica ativo, são efetuadas as seguintes ações:
- aquecimento da caldeira — desativado
- visor da luz de fundo — configurado para percentagem baixa.
- ventilador — desativado

► *O modo de controlo de energia sobrepõe-se ao modo de proteção de ecrã*



6.3.9

Alterar o modo de poupança de energia:
- prima "*modo eco*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu da máquina



6.3.9a

Ativar/desativar a opção de modo de poupança de energia:
- prima a caixa de verificação para configurar o modo de poupança de energia
  » selecione DESLIG. e guardar:
  vá para o ecrã seguinte
  » selecione LIG. e ☑:
  vá para o ecrã 6.3.9c

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.3.9b



Ecrã de informação:
- o ecrã 6.3.9 é apresentado após alguns segundos

6.3.9c



Configure a hora em que o modo ECO fica ativo:
- prima ⊞ ou ⊟ para selecionar o tempo de ativação
- prima a caixa de verificação para configurar a temperatura da caldeira para 70 °C no modo ECO
- prima guardar para confirmar
- prima ‹ para voltar para o ecrã 6.3.9a

6.3.9d



Ecrã de informação:
- o ecrã 6.3.9 é apresentado após alguns segundos

6.3.10 Configurações de segurança

Neste menu, podem ser definidas as configurações do código PIN.
Existem 2 códigos PIN:
- PIN 1 (proteção geral)
- PIN 2 (proteção específica)

§8.4 na pág. 146 descreve quais os códigos PIN que protegem quais opções.

Se for introduzido um código PIN para aceder ao menu, este permanece válido até o utilizador sair do menu novamente.

6.3.10



Alterar as configurações de segurança:
- prima "*configurações de segurança*" para confirmar
- prima ◀ ou ▶ para percorrer o menu da máquina

► *Se um código PIN estiver ativo, é indicado neste ecrã.*

6.3.10a




Alterar as configurações de segurança:
- prima " *PIN 1 para acesso total*":
  » PIN 1 já configurado:
  vá para o ecrã 6.3.10f
  » PIN 1 ainda não configurado:
  vá para o ecrã seguinte
- prima ◀ ou ▶ para ir para o ecrã 6.3.10q para PIN 2

6.3.10b



Configurar código PIN:
- prima "configurar PIN " e vá para o ecrã seguinte

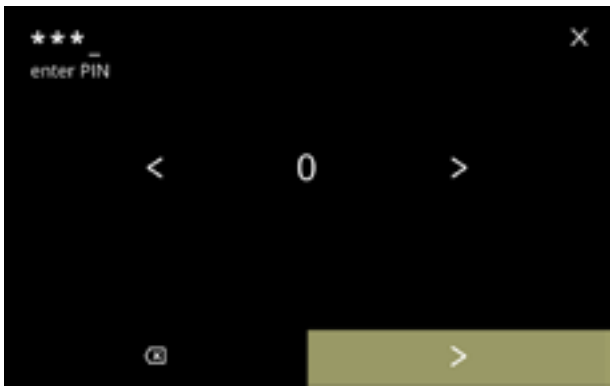

6.3.10c

Introduzir o código PIN:
- prima ◀ ou ▶ para percorrer os números
- prima o número para selecionar
- prima ⌫ para eliminar um número PIN, consulte o canto esquerdo
- prima ▶ quando for introduzido o código PIN de 4 dígitos

► *Quando são introduzidos quatro números, é apresentado o ecrã seguinte para verificar o código PIN .*



6.3.10d

Verificar o código PIN:
- prima ◀ ou ▶ para percorrer os números
- prima o número para selecionar
- prima ⌫ para eliminar um número PIN, consulte o canto esquerdo
- prima ✓ para verificar o código PIN introduzido e ir para o ecrã seguinte

► *Se o código PIN **não** corresponder, receberá outra tentativa para introduzir o código correto.*



6.3.10e

Ecrã de informação:
- o ecrã 6.3.10a é apresentado após alguns segundos



6.3.10f

Alterar PIN 1:
- prima "*alterar PIN 1*" para confirmar e ir para o ecrã seguinte
- prima ◀ ou ▶ para ir para o ecrã 6.3.10m