4. A sua bebida

Se premir a imagem de uma bebida, esta será preparada imediatamente na versão de uma só saída. Em todas as outras versões, tem de premir a imagem e depois iniciar.
Se desejar personalizar a bebida, selecione um dos ícones na fig. 4.1a e depois prima a bebida da sua escolha.

4.1 Personalizar a sua bebida

► *Estas configurações são utilizadas na preparação de uma bebida personalizada e não são guardadas.*



4.1a

Opções

Intensidade:
- prima os grãos para selecionar a intensidade da bebida (para ajustar, consulte §6.2.8 na pág. 88)

Tamanho da bebida:
As letras (S=small, pequeno / M=medium, médio / L=large, grande) representam os três passos no volume
- prima as “letras” para selecionar o tamanho do copo da bebida

Modo decantador/copo:
- volte a bandeja de copo para cima/baixo para alternar entre bebida em decantador/copo
- ou prima a “imagem com seta” e siga as instruções apresentadas no ecrã



4.1b

Selecionar uma bebida:
- toque na bebida da sua escolha

► *Quando os botões ‹ › estão visíveis, significa que está disponível mais do que um ecrã de bebidas.*

► *Uma Bolero Turbo (XL) com duas saídas, que pode servir bebidas em simultâneo, tem ecrãs diferentes (consulte §4.2.2 Dispensação simultânea na pág. 9).*



4.1c

Preparar uma bebida:
- aguarde

4.2 Selecionar a sua bebida

4.2.1 A bandeja de copo vira para cima ou baixo

A Bolero Turbo tem uma bandeja de copo que vira para cima e para baixo. Esta bandeja de copo é virada para cima para colocar um decantador e para baixo para segurar um copo. Um sensor irá monitorizar a posição da bandeja de copo.

Quando a bandeja de copo está para cima, a máquina está no “modo decantador” e o ecrã de seleção de bebidas mostra todas as bebidas de decantador disponíveis (ecrã 4.2.1b). Quando a bandeja de copo está para baixo, o ecrã de seleção das bebidas mostra todas as bebidas de copo disponíveis (ecrã 4.2.1a).
Também pode premir o ícone do copo ou do decantador (consulte a figura 4.1a.). Quando a bandeja de copo está para cima, é apresentado um ícone de copo; quando está para baixo, é apresentado um ícone de decantador. Se o utilizador premir este ícone, aparecerá um ecrã suspenso com instruções sobre como inclinar o prato para cima (ecrã 4.2.1d) ou para baixo (ecrã 4.2.1c).
Se o utilizador seguir estas instruções, o ecrã de seleção das bebidas irá mudar de copos para decantadores ou vice-versa. O ecrã suspenso mantém-se visível durante 3 segundos e desaparece mais rapidamente se o sensor de prato detetar uma alteração nesses 3 segundos.

Ao alternar entre decantadores para copos ou vice-versa, o seletor de volume é configurado para o volume predefinido. O seletor de intensidade apresenta também a intensidade predefinida (se disponível).



4.2.1a



4.2.1c



4.2.1b



4.2.1d


4.2.2 Dispensação simultânea

A Bolero Turbo com ***várias*** saídas (consulte §8.3 Configurações básicas da máquina na pág. 139) pode servir (algumas) bebidas em simultâneo.
É possível servir água quente ao mesmo tempo que outra bebida.

A bebida selecionada é apresentada no lado do visor acima da saída que a irá servir. O resto do visor apresenta apenas as bebidas que podem ser servidas em simultâneo através da outra saída.

Quando a primeira bebida é selecionada e é possível servir outra em simultâneo, o visor terá o aspeto do ecrã 4.2.2a, apresentado aqui para servir apenas pela saída da direita.
O volume e a intensidade agora aplicam-se à bebida ainda não selecionada. Esta parte do ecrã assemelha-se ao ecrã de seleção de bebidas padrão (sem qualquer bebida selecionada).

A saída direita está pronta a servir (copos)

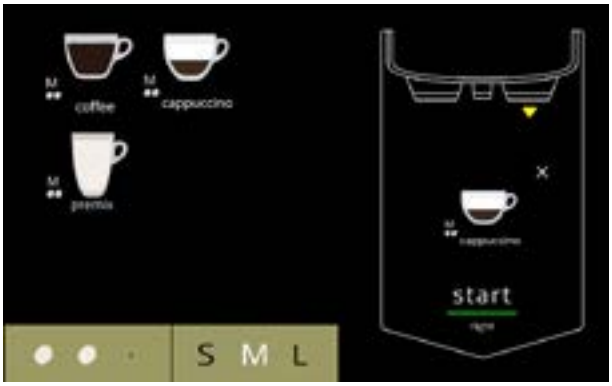

4.2.2a

Ambas as saídas estão prontas a servir simultaneamente (copos).

► *Este ecrã tem sempre um fundo preto, mesmo que tenha sido selecionado um fundo personalizado para o ecrã de seleção das bebidas.*



4.2.2b

Servir água quente.

► *Este ecrã tem sempre um fundo preto, mesmo que tenha sido selecionado um fundo personalizado para o ecrã de seleção das bebidas.*



4.2.2c

4.3 Cancelar bebidas instantâneas relacionadas


Quando é selecionada uma bebida, aparece imediatamente um botão para cancelar.
O botão cancelar ☒ pode ter uma dimensão limitada, mas a ação de dosagem pode ser parada sempre que tocar no ecrã.
A função de cancelar é ativada por predefinição e apenas pode ser desativada conforme descrito no §6.3.11 na pág. 110
Quando uma bebida é cancelada, o misturador continua a funcionar durante alguns segundos para limpar o sistema de mistura.
A água quente é imediatamente parada.



4.3a

Cancelar uma bebida:

- toque em qualquer parte do ecrã para cancelar a bebida

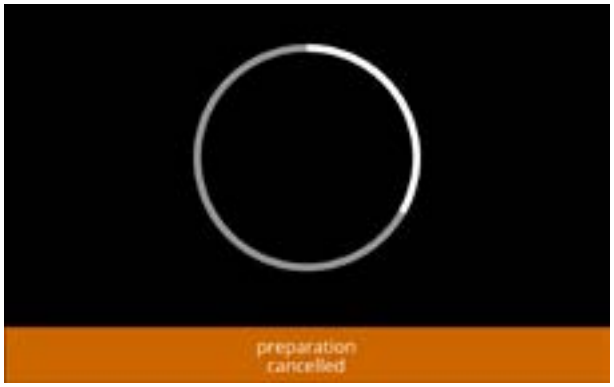

4.3b

Ecrã de informação:

- este ecrã é apresentado para indicar que a bebida foi cancelada.

4.4 Proteção de ecrã

Se o ecrã não tiver sido tocado durante algum tempo, a proteção de ecrã inicia.
O temporizador da proteção de ecrã pode ser configurado (tempo) e desativado conforme descrito no §6.3.4 na pág. 96.




4.4a

Proteção de ecrã:
- toque em qualquer parte do ecrã para regressar ao ecrã de seleção de bebidas

4.5 Modo de poupança de energia (ECO)

O dispositivo está equipado com um modo de poupança de energia (ECO) que é utilizado para poupar no consumo de energia quando a máquina não estiver a ser utilizada (por ex. durante a noite ou durante um fim-de-semana).

Quando o modo de poupança de energia fica ativo, são efetuadas as seguintes ações:
- controlo do nível de água — desativado
- aquecimento da caldeira — desativado
- visor da luz de fundo — configurado para percentagem baixa
- ventilador — desativado

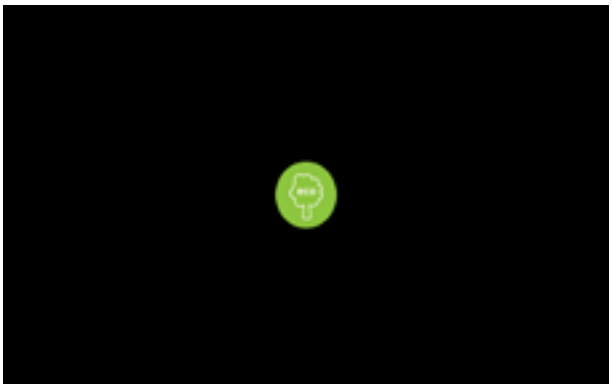

4.5a

O controlo de energia consiste numa proteção de ecrã (personalizada) com um símbolo como sobreposição semitransparente.
O modo de poupança de energia tem prioridade sobre a proteção de ecrã.
- toque em qualquer parte do ecrã para regressar ao ecrã de seleção de bebidas

► *Dependendo do tempo de desativação, pode demorar alguns minutos até que a máquina fique pronta a ser utilizada novamente.*

5. Limpeza


É importante que a Bolero seja mantida limpa, segue-se o que pode ser limpo *(período dependente da sujidade)*:

Diária	*Semanal*	*Mensal*
iniciar o programa de enxaguamento para o sistema de mistura, §6.1.1 na pág. 19	bandeja de gotejamento	sistema de ventilação
	sistema de mistura	recipiente(s)
	exterior	

► *Nunca limpe peças da Bolero na máquina de lavar loiça, exceto se explicitamente indicado.*

► *Não utilize agentes de limpeza abrasivos.*


5.1 Limpeza semanal

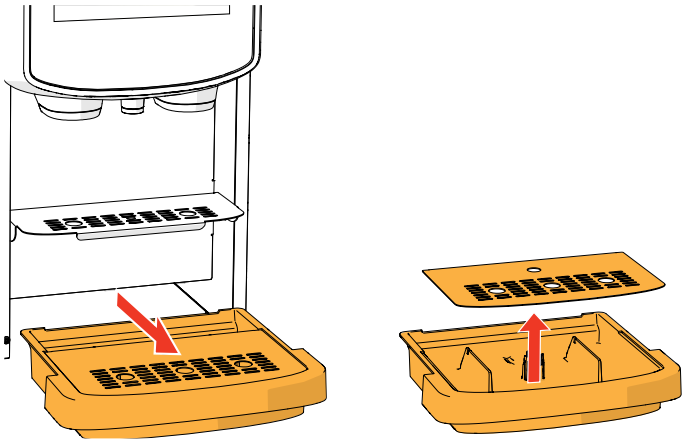

Bandeja de gotejamento:


1. empurre a bandeja de gotejamento completa para frente
2. esvaziar a bandeja de gotejamento
3. limpe a bandeja de gotejamento (incluindo a rede), utilizando *água quente com detergente*
4. seque tudo e volte a colocar no lugar

► *Verifique se o "flutuador vermelho" continua no lugar.*

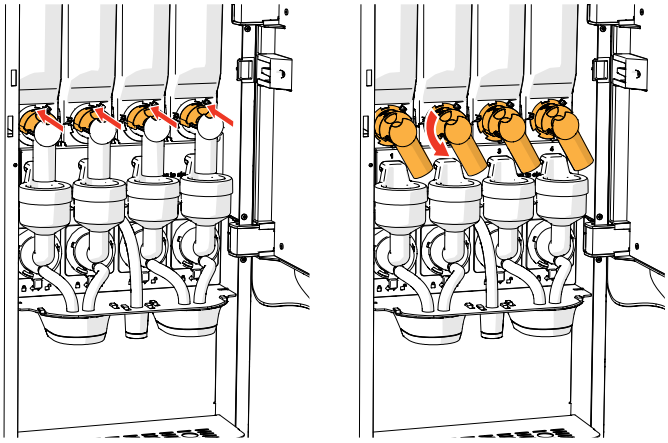



Sistema de mistura:

1. abra a porta e a tampa
2. feche o botão deslizante "amarelo" das saídas dos recipientes
3. rode as saídas no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

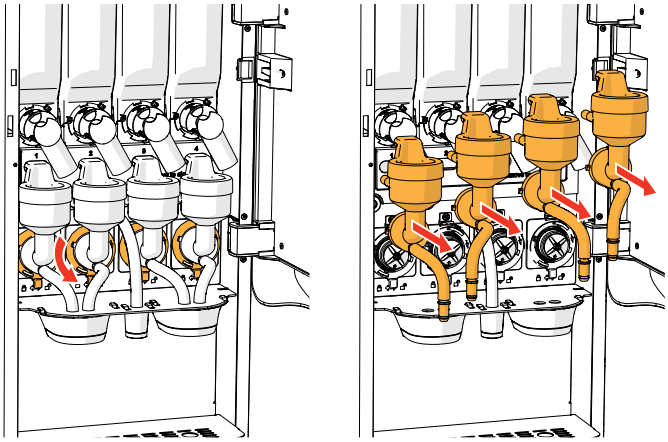


4. rode o anel de fixação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
5. retire os tubos flexíveis do prato metálico
6. retire o sistema de mistura completo

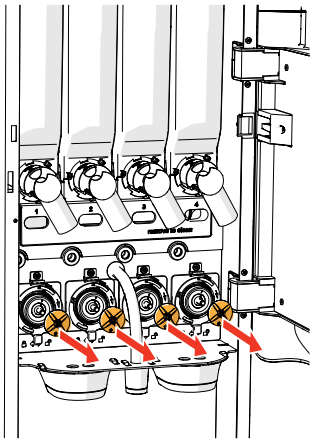

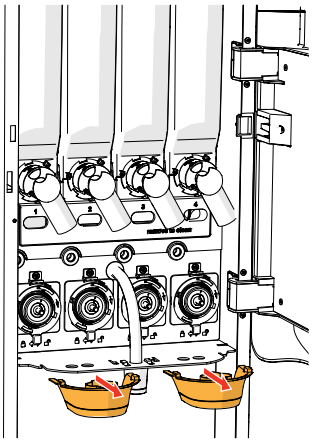

7. retire o misturador
8. retire ambas as saídas de bebidas

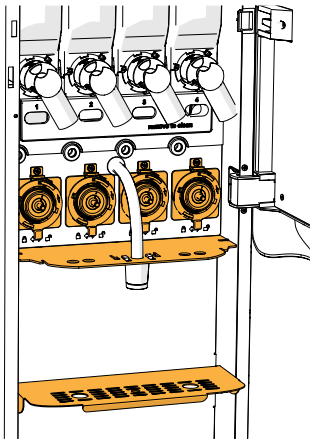



9. limpe as peças indicadas, utilizando um pano *húmido*

10. limpe as peças removidas *(à prova de lava-loiça (<65 °C)*
11. monte novamente o sistema de mistura pela ordem inversa

► *Tenha cuidado com os lados planos do eixo e do misturador.*

12. encaixe novamente o tubo flexível no sistema de mistura e na saída
13. coloque novamente o(s) recipiente(s) de ingredientes na posição correta
14. abra o botão deslizante “amarelo” do(s) recipiente(s)
15. feche a tampa e a porta

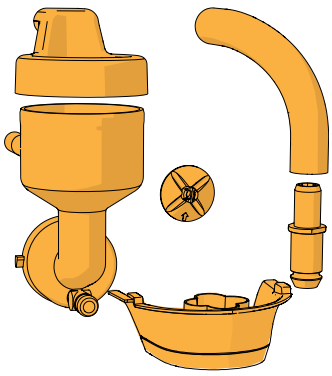


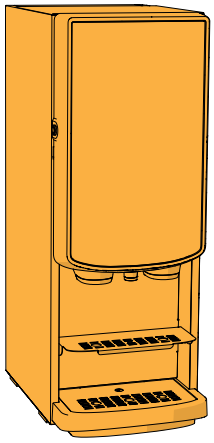

Exterior:


1. desligue a máquina (por causa do ecrã táctil)
2. limpe o exterior com um pano *húmido*
3. ligue novamente a máquina

5.2 Limpeza mensal

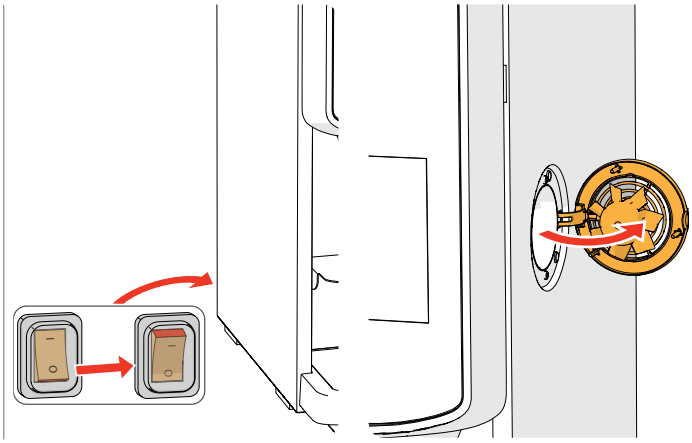


Sistema de ventilação:


1. desligue a máquina
2. abra o ventilador na parte traseira

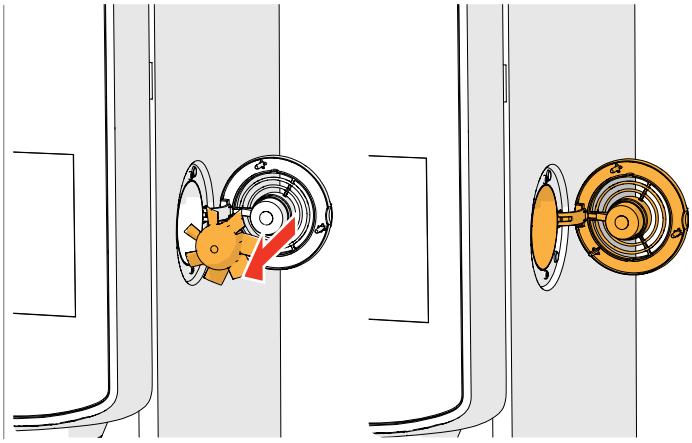

3. puxe com cuidado o rotor do motor
4. limpe a estrutura do ventilador e a grelha, utilizando um pano *húmido*

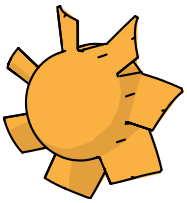



5. limpe o rotor do ventilador com *água quente e sabão*
6. seque tudo e volte a colocar o rotor no lugar
7. ligue novamente a máquina

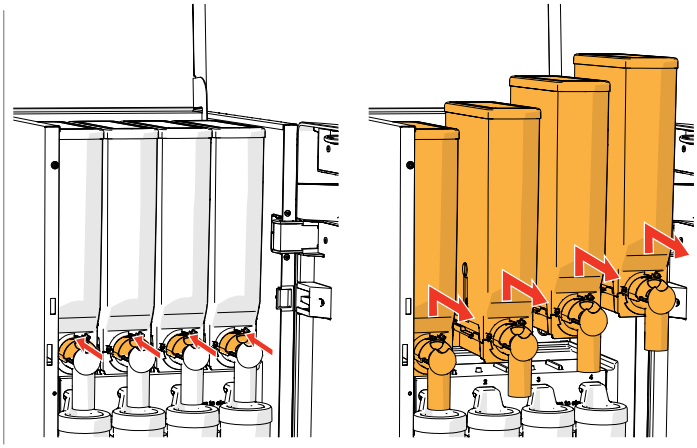


Conduta do ventilador:


1. abra a porta e a tampa
2. feche o botão deslizante “amarelo” da(s) saída(s) do recipiente
3. remova o(s) recipiente(s) da máquina

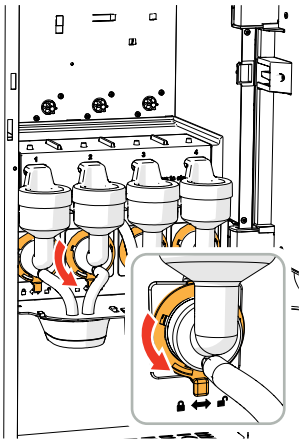

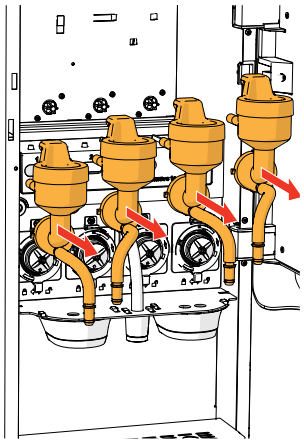


4. rode o anel de fixação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
5. retire o sistema de mistura completo

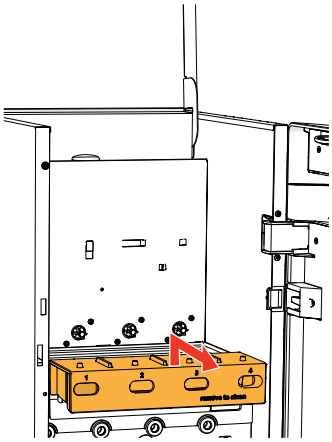





6. remova a conduta do ventilador
7. limpe a conduta do ventilador com *água quente e sabão*

► *Verifique se tudo foi devidamente seco.*

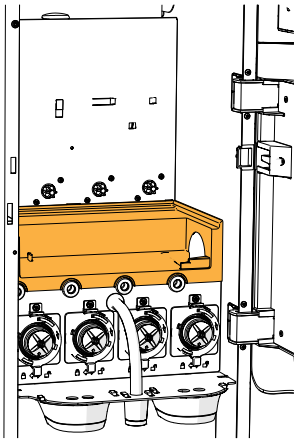


8. limpe o interior da máquina com um pano *húmido*
9. substitua a conduta do ventilador
10. volte a colocar o(s) recipiente(s) na posição correta
11. abra o botão deslizante “amarelo” do(s) recipiente(s)
12. feche a tampa e a porta

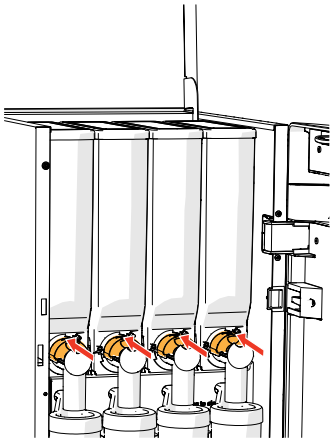

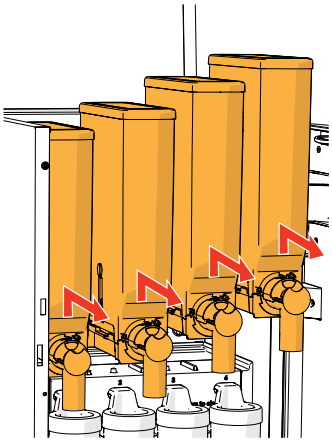


Recipiente(s):


1. abra a porta e a tampa
2. feche o botão deslizante “amarelo” da(s) saída(s) do recipiente
3. remova o(s) recipiente(s) da máquina

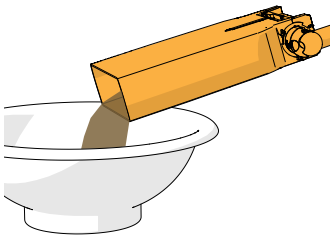






4. verta os ingredientes para um recipiente seco
5. separe a saída do recipiente

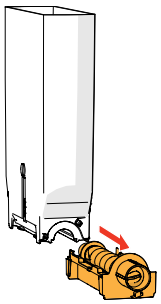

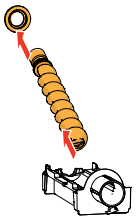

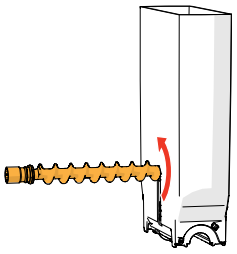

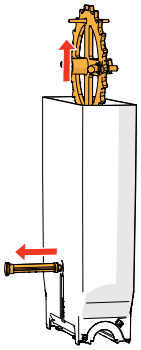

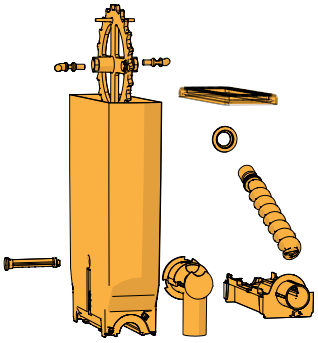

6. desmonte o(s) recipiente(s)
7. limpe o recipiente e a saída com uma escova

► ***Não*** *utilize água para evitar que os ingredientes se amontoem e entupam o recipiente.*

8. volte a encher o(s) recipiente(s)
9. volte a colocar o(s) recipiente(s) na posição correta
10. abra o botão deslizante “amarelo” do(s) recipiente(s)
11. feche a tampa e a porta

► *Para evitar o entupimento com ingredientes que tenham caído no copo misturador, recomenda-se que enxague a máquina após o procedimento de limpeza diária, consulte* *§6.1.1 na pág. 19**.*