


6.3.14c

Alterar a hora:
- prima ✚ ou ▬ para configurar o tempo ligado e desligado
- prima guardar para confirmar e ir para o ecrã seguinte

► *Por predefinição, a hora de ativação é configurada como 08:00 e a hora de desativação como 18:00.*

► *A hora de ativação e desativação nunca pode ser a mesma.*

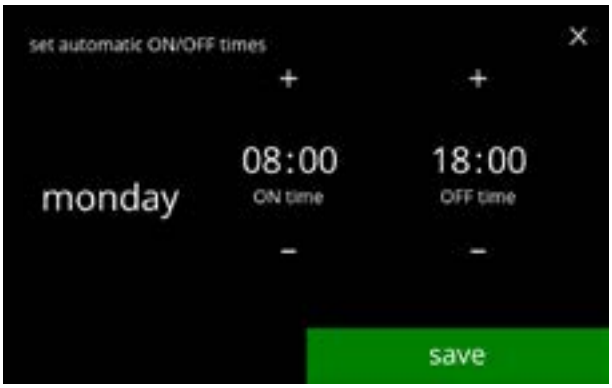

6.3.14d

Ecrã de informação:
- o ecrã seguinte é apresentado após alguns segundos



6.3.14e

Ecrã de seleção:
- prima outro dia para configurar
- prima ☒ e regresse ao ecrã 6.3.14



6.3.14f

Despertar uma máquina após o estado de desligado:
- tocar no ecrã

► *A máquina "desperta" e é apresentado o ecrã de seleção de bebidas. A caldeira precisa de ser aquecida antes de uma bebida poder ser servida e isso é comunicado pelo ecrã de aquecimento da caldeira, consulte 3k na pág. 5.*


► *Se a máquina tiver sido despertada durante o tempo de desativação, regressa a este estado de desativação 15 minutos após a última ação do utilizador.*

6.4 Menu de software

Todos os itens relacionados com o firmware podem ser lidos, configurados ou alterados no menu de software.

Selecione uma das opções disponíveis:

- prima ◀ ou ▶ para selecionar a opção seguinte do “menu de software”
- prima a “*área de texto*” para selecionar o nível seguinte para esse menu
- prima ✖ para voltar para capítulo 6. Menu de programação na pág. 17

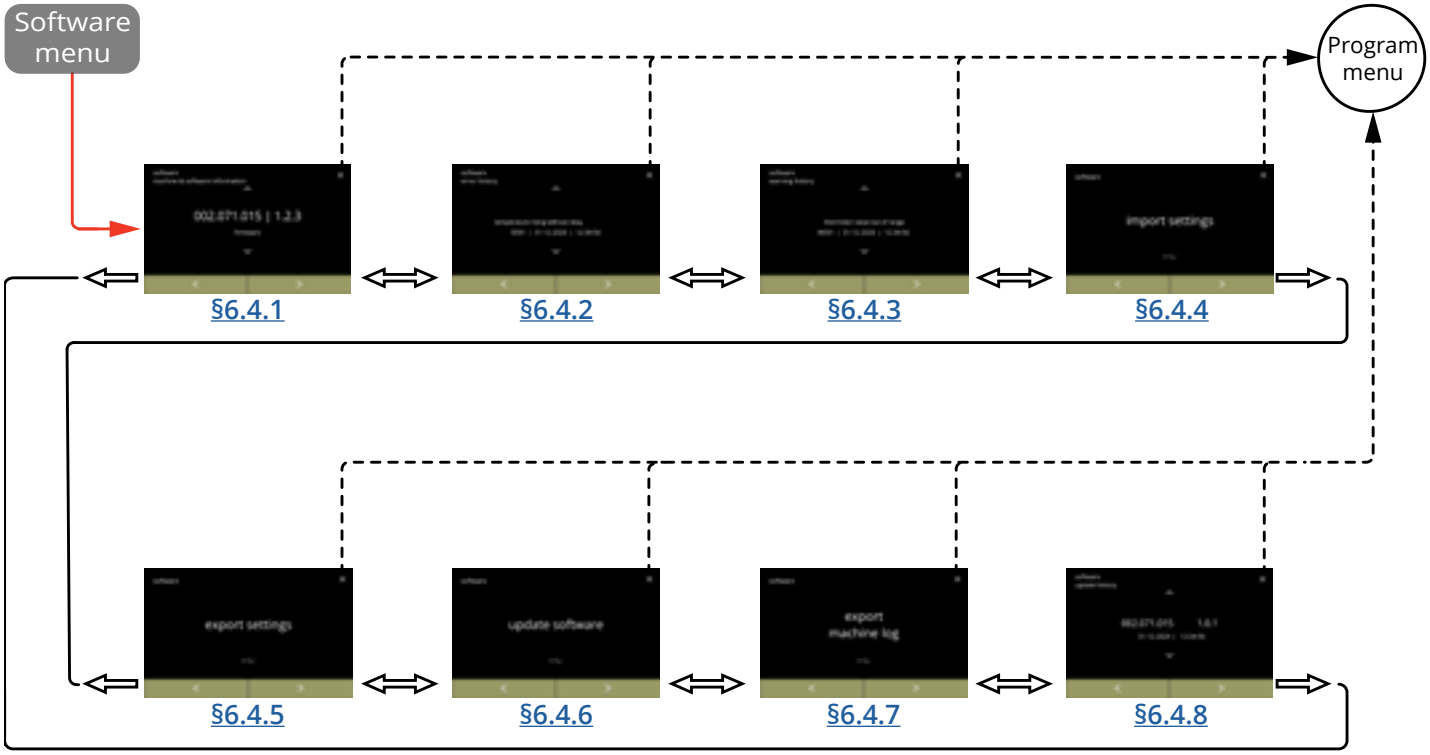

6.4.1 Informações sobre a máquina e software

Este menu mostra informações que identificam a máquina.

software			*hardware* (versão, número de artigo)	*outros*
HMI (versão)	E/S (versão)	externo (versão, número de artigo)		
• carregador de arranque	• carregador de arranque	• Placa de interface (se presente)	• Placa HMI	• Informações de IP (endereço IP, endereço Mac, Gateway e DNS) (se ligado)
• aplicação » API » GUI	• aplicação	• outros dispositivos (se presentes)	• Placa de E/S	• número de série da máquina
• controlador do ecrã táctil			• impressão da interface (se presente)	
• Bluetooth/ Wi-Fi			• outros dispositivos (se presentes)	

6.4.1



Ecrãs de informação:
- prima ▲ ou ▼ para obter informações sobre a outra máquina e software
- prima ◀ ou ▶ para percorrer o menu de software

6.4.2 Registo de erros

Neste menu, é apresentado o histórico de erros.
São apresentados os seguintes itens:
- código de erro
- mensagem de erro
- data e hora

O registo de erros pode conter até 50 mensagens de erro, o último código de erro gerado é apresentado primeiro.

► *Pode encontrar uma visão geral das mensagens de erro em* *§7.2 na pág. 134**.*

6.4.2



Ecrãs de informação:
- prima ▲ ou ▼ para recuperar o histórico de erros
- prima ◄ ou ► para percorrer o menu de software

► *O último código de erro gerado é mostrado primeiro.*

6.4.3 Registo de advertências

Neste menu, é apresentado o histórico de advertências.
São apresentados os seguintes itens:
- código de advertência
- mensagem de advertência
- data e hora

O registo de advertências pode conter até 50 mensagens de advertência, o último código de advertência gerado é apresentado primeiro.

► *Pode encontrar uma visão geral das mensagens de advertência em* *§7.1 na pág. 132**.*

6.4.3



Ecrãs de informação:
- prima ⌃ ou ⌄ para recuperar o histórico de advertências
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de software

► *O último código de advertência gerado é mostrado primeiro.*

6.4.4 Importar as configurações da máquina

Neste menu, podem ser importadas as configurações de outra máquina (ou da fábrica Bravilor).
Por configurações, entende-se o seguinte:
- receitas
- configuração da máquina
- níveis de segurança

► *Apenas se as identidades de ambas as máquinas forem as mesmas, as configurações podem ser transferidas.*


6.4.4



Importar as configurações da máquina:
- insira um dispositivo USB

  ► *Se não houver um dispositivo USB na máquina, esta opção fica a cinzento.*
- prima "*importar configurações*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de software

6.4.4a

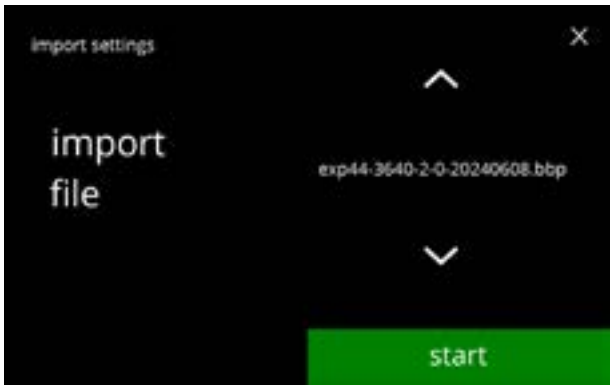


Importar as configurações na máquina:
- prima ^ ou v para selecionar um ficheiro de configuração
- prima iniciar para iniciar a importação

  ► *Só é possível importar um ficheiro com a mesma identificação:*

EXP44	: modelo idêntico
3640	: potência idêntica da caldeira (Watts)
2	: número de saídas
0	: tipo (0 padrão/1 = XL)
20240807	: a data é variável (aaaammdd)
bbp	: extensão idêntica de ficheiro

6.4.4b

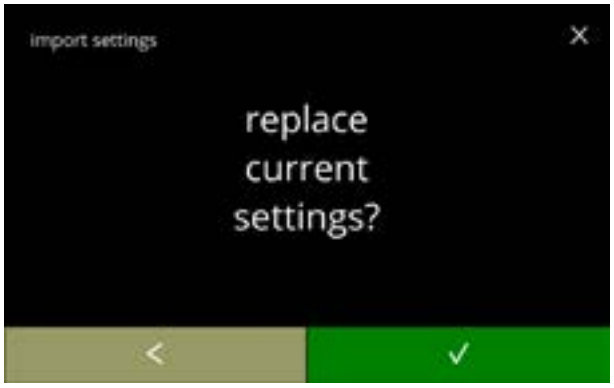

Ecrã de confirmação:

► *Tenha em atenção que as suas configurações atuais serão substituídas.*
- prima ✓ para confirmar
- prima ‹ para ir para o ecrã anterior


6.4.4c




Ecrã de progresso
• aguarde a conclusão do processo

6.4.4d

Ecrã de informação:
• o ecrã 6.4.4 é apresentado após alguns segundos

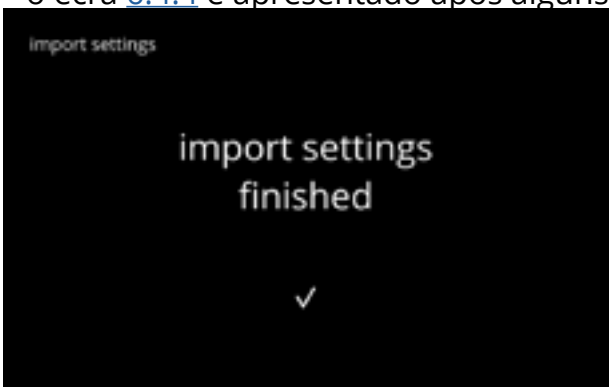

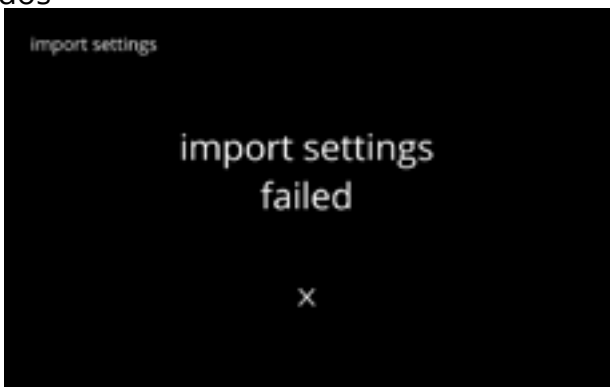

6.4.5 Exportar as configurações da máquina

Neste menu, as configurações da máquina são exportadas para um ficheiro.
Por configurações, entende-se o seguinte:

- receitas
- configuração da máquina
- níveis de segurança
- identidade (utilizada para verificar se a nova máquina tem a mesma identidade)

► *Tenha em mente que os níveis de segurança da máquina também são copiados.*

6.4.5




Exportar as configurações da máquina:

- insira um dispositivo USB

  ► *Se não houver um dispositivo USB na máquina, esta opção fica a cinzento.*

- prima "*exportar configurações*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de software

6.4.5a

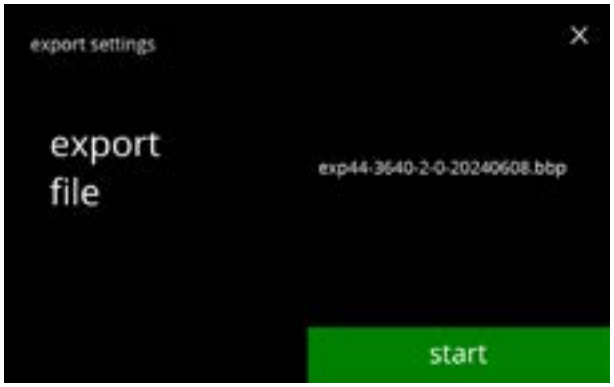

Exportar as configurações da máquina atual:

- prima iniciar para iniciar a exportação

  ► *O nome do ficheiro de exportação está estruturado da seguinte forma:*

EXP44	: modelo idêntico
3640	: potência idêntica da caldeira (Watts)
2	: número de saídas
0	: tipo (0 padrão/1 = XL)
20240807	: a data é variável (aaaammdd)
bbp	: extensão idêntica de ficheiro

6.4.5b




Ecrã de progresso

- aguarde a conclusão do processo
- prima cancelar para interromper

Ecrãs de informação:
• o ecrã 6.4.5 é apresentado após alguns segundos

6.4.5c

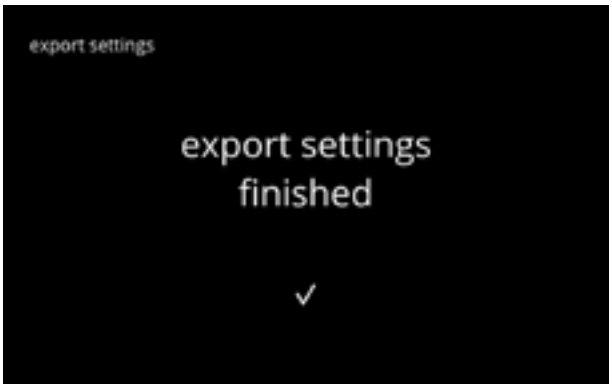



6.4.6 Atualizar software

Neste menu, é possível atualizar o software.
O software (pacote) pode ser selecionado a partir do dispositivo USB e, após a seleção, serão mostradas as informações da embalagem.


► *O software pode ser atualizado e revertido conforme necessário.*

6.4.6




Atualizar o software da máquina:
- insira um dispositivo USB
  ► *Se não houver um dispositivo USB na máquina, esta opção fica a cinzento.*
- prima "*atualizar software*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de software

6.4.6a

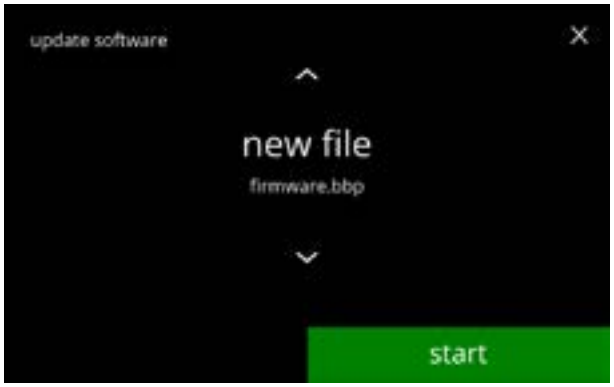

Selecionar o ficheiro para atualizar o software:
- prima ^ ou v para selecionar um ficheiro
- prima iniciar para iniciar a atualização

6.4.6b

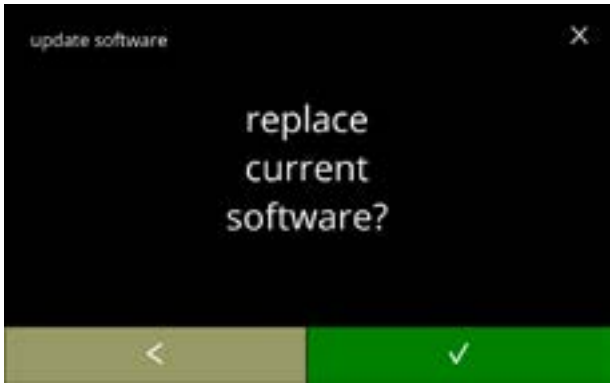

Ecrã de confirmação:
► *Tenha em atenção que o seu firmware atual será substituído.*
- prima ✓ para confirmar
- prima ‹ para ir para o ecrã anterior