6. Menu de programação




Para aceder ao menu de programação:
- abra a porta da Bolero, esta mensagem aparece no ecrã
- insira a chave de manutenção (n.º 8 na pág. 1)
- prima o botão de programação (n.º 10 na pág. 1)

► *Todas as capturas de ecrã neste manual estão em inglês.*

No menu de programação, selecione uma das opções disponíveis:
- prima ‹ ou › para selecionar a opção seguinte do “menu de programação”
- prima a “*área de texto*” para selecionar o nível seguinte para esse menu
- prima ☒ para sair do menu de programação e regressar ao menu de seleção de bebidas

► *Se não estiver configurado um código PIN, todos os itens do menu estão disponíveis.*
Se for configurado um código PIN, o utilizador pode entrar no menu com ou sem um código PIN . Os itens de menu protegidos por códigos PIN ficarão a cinzento, consulte §8.4 na pág. 146.

► *Se não for premido qualquer botão no prazo de 5 minutos, a Bolero regressa ao ecrã de seleção de bebidas.*

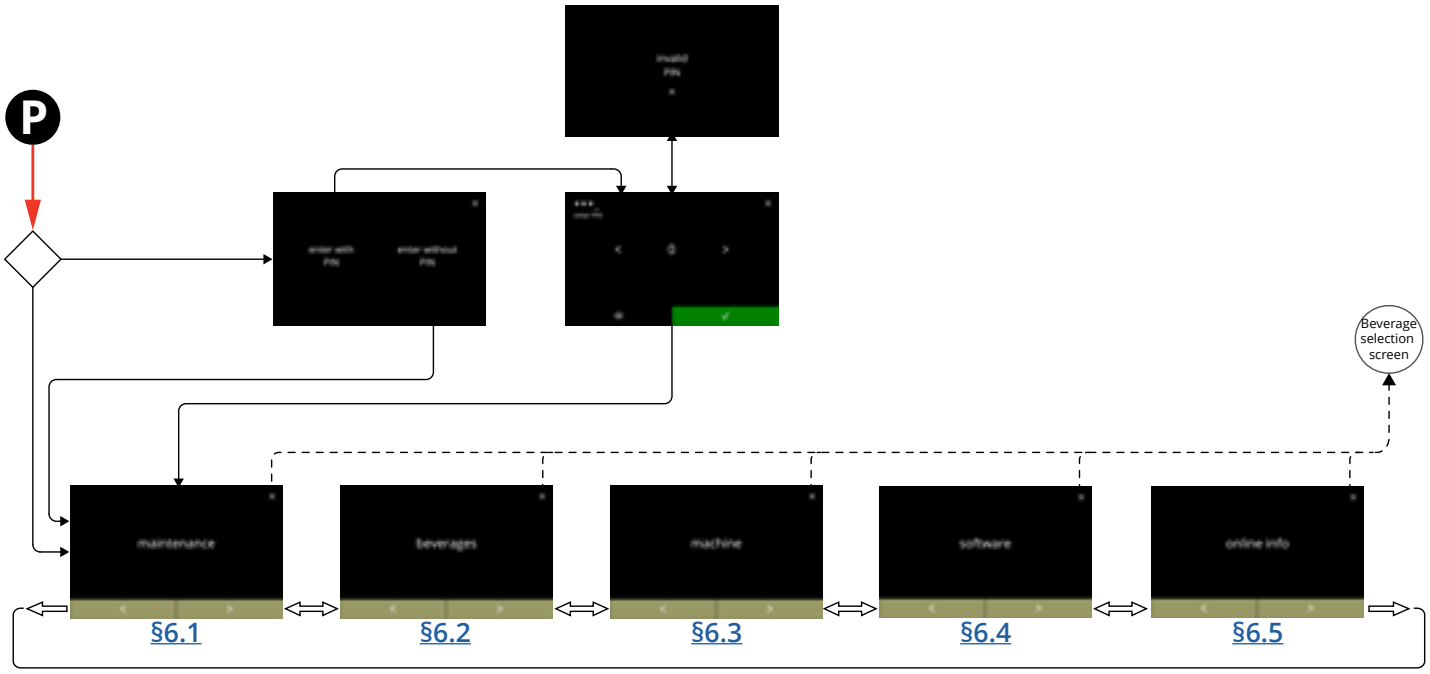


6.1 Menu de serviço

O menu de serviço contém todas as funcionalidades disponíveis relativamente à manutenção da máquina de vending.

Selecione uma das opções disponíveis:

- prima ◀ ou ▶ para selecionar a opção seguinte do menu de serviço
- prima a "*área de texto*" para selecionar o nível seguinte para esse menu
- prima ✖ para voltar para capítulo 6. Menu de programação na pág. 17.

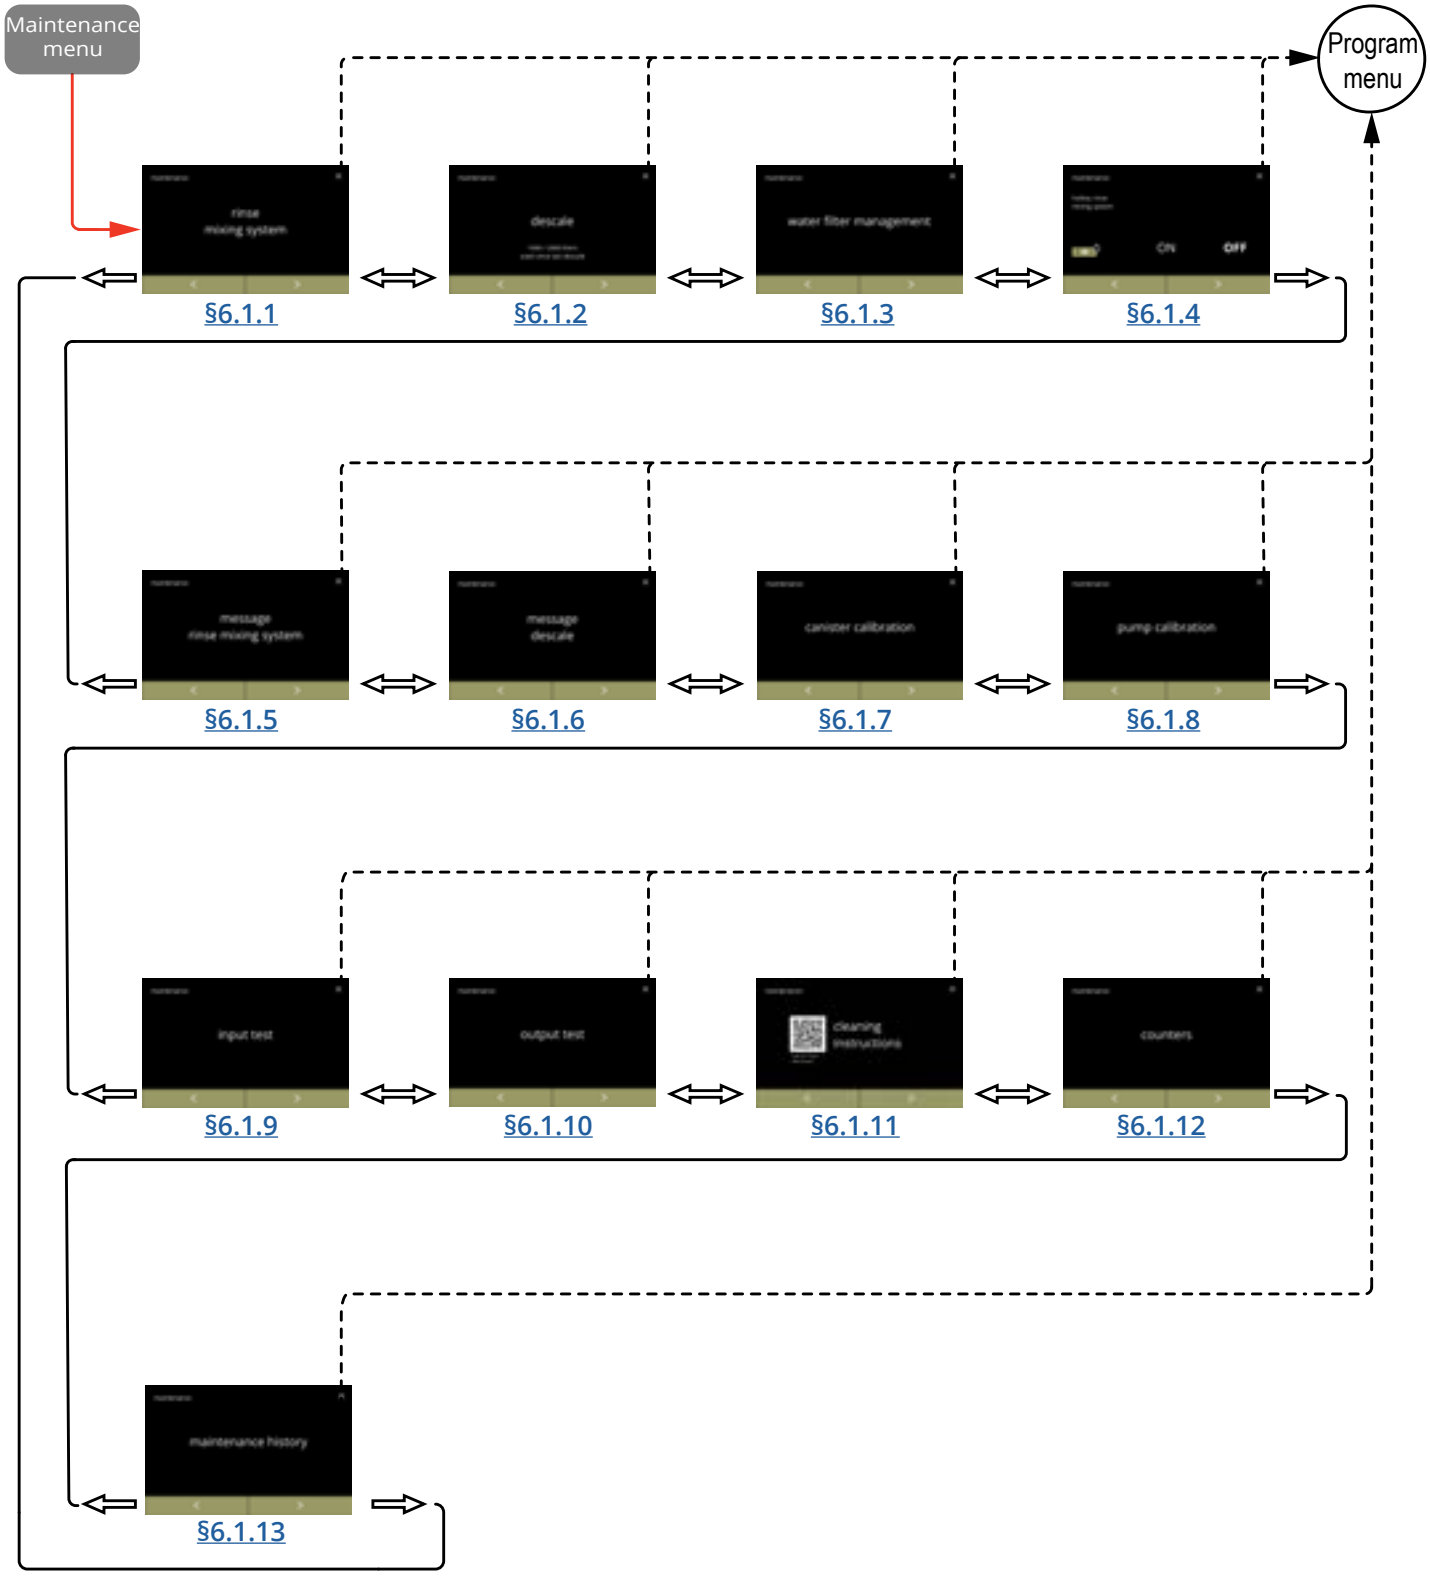

6.1.1 Limpeza do sistema de mistura

Para manter o correto funcionamento da Bolero, o sistema de mistura deve ser lavado diariamente e limpo semanalmente, consulte §5.1 na pág. 12.
Este procedimento lava os sistemas de mistura e os tubos flexíveis de saída.

► *O sistema de mistura também pode ser lavado sem abrir a porta, usando uma "tecla de atalho". Para configurar esta função, consulte §6.1.4 na pág. 31*


Necessita-se:
• recipiente (0,5 litros)

6.1.1



Procedimento de lavagem:
• prima "*lavar sistema de mistura*" para selecionar
• prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço


6.1.1a

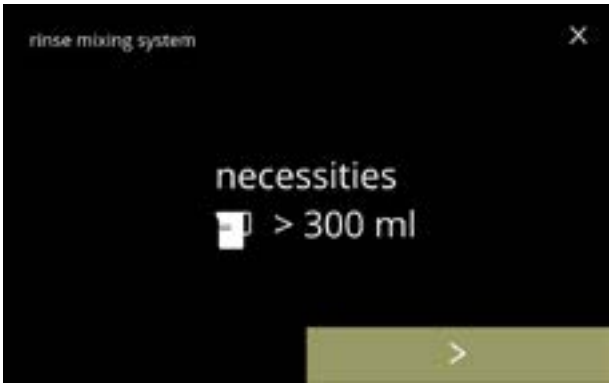

Ecrã de informação:
• certifique-se de que tem disponível tudo o que é necessário
• prima › para ir para o ecrã seguinte

► *A quantidade varia por máquina*
» 2 sistemas de mistura: 200 ml
» 3 sistemas de mistura: 300 ml
» 4 sistemas de mistura: 400 ml

6.1.1b

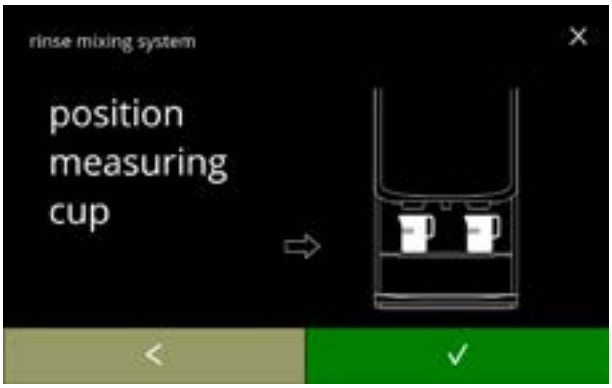

Ecrã de informação:
• coloque um recipiente vazio por baixo da saída de bebidas
• prima ☑ para confirmar
• prima ‹ para ir para o ecrã anterior



6.1.1c


Iniciar a lavagem:
• prima iniciar para iniciar a lavagem



6.1.1d

Lavar:
• aguarde a conclusão do processo
► *Água quente da saída*
• prima cancelar para abortar

Ecrãs de informação:
• o ecrã 6.1.1 é apresentado após alguns segundos

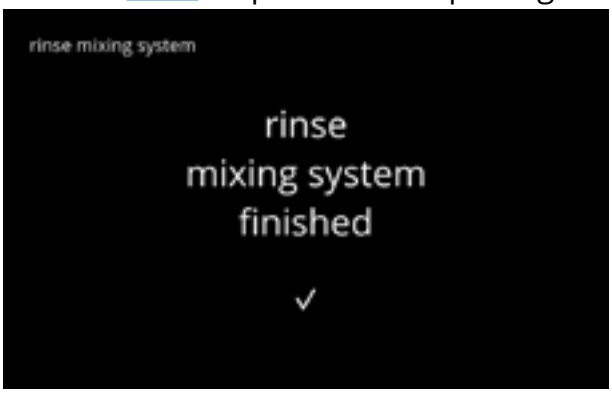



6.1.1e

6.1.2 Descalcificação

Se a dureza da água estiver corretamente configurada para o sinal de descalcificação (consulte §6.1.6 na pág. 34), a descalcificação da Bolero removerá todo o calcário. Isto irá prolongar o ciclo de vida da Bolero.

Necessita-se:

- agente de descalcificação (recomendado: “RENEGITE”, o nosso agente de descalcificação comprovado)
- recipiente graduado
  - » recipiente de 1 litro (Bolero turbo)
  - » recipiente de 2 litros (Bolero turbo XL)
- funil
- balde (10 litros)
- tempo médio: ± 40 minutos
- luvas e óculos de proteção

► *O processo de descalcificação não pode ser interrompido após o ecrã 6.1.2c!*




6.1.2

Procedimento de descalcificação:
- prima “*descalcificar*” para selecionar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço



6.1.2a

Preparação:
- certifique-se de que tem disponível tudo o que é necessário
- prima › para ir para o ecrã seguinte

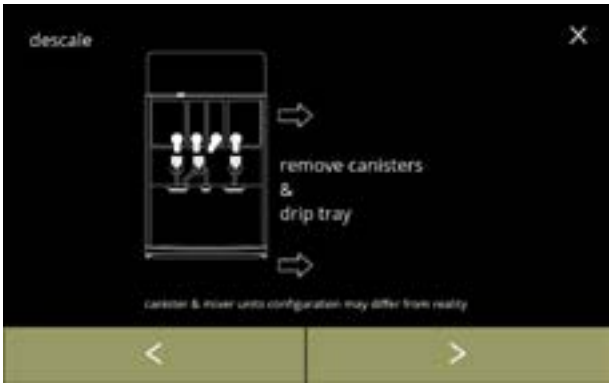

6.1.2b

Preparação:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima › para ir para o ecrã seguinte
- prima ‹ para ir para o ecrã anterior

► *O número/posição dos recipientes, unidades misturadoras e saídas podem variar consoante a configuração, consulte §8.3 na pág. 139.*


6.1.2c



Ecrã de informação:
- tempo de duração médio
- prima ☑ para confirmar e continuar o procedimento de descalcificação
- prima ‹ para ir para o ecrã anterior

► *O processo de descalcificação não pode ser interrompido após este ecrã!*

6.1.2d

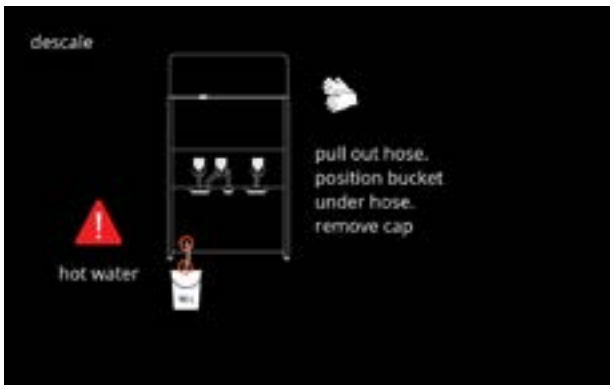

Drenar a máquina:
- siga as instruções apresentadas no ecrã

► *Utilize luvas de proteção, água quente!*

- quando a água flui para fora do tubo flexível, é apresentado o seguinte ecrã

6.1.2e



Drenar a máquina:
- indicação de tempo necessário para a drenagem
- quando a caldeira está vazia, é apresentado o seguinte ecrã

6.1.2f




Fechar o tubo flexível:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima › para ir para o ecrã seguinte

6.1.2g



Preparar o descalcificante:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
  - ► *Utilize luvas de proteção e óculos de proteção.*
  - ► *O agente de descalcificação tem de ser completamente dissolvido.*
- prima › para ir para o ecrã seguinte

6.1.2h

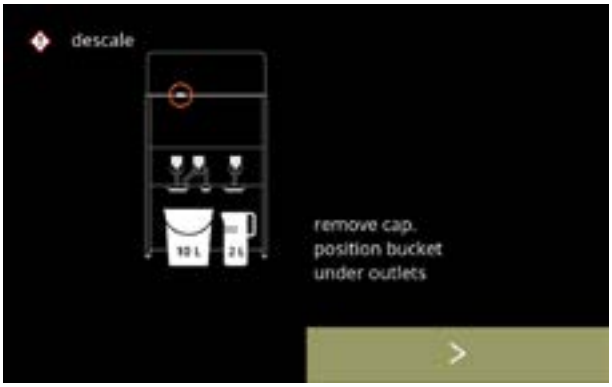


Preparação:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima › para ir para o ecrã seguinte
  - ► *Coloque o balde e o recipiente graduado por baixo de **todas** as saídas (incluindo a saída de água quente).*
  - ► *O número/posição da(s) saída(s) pode variar consoante a configuração, consulte §8.3 na pág. 139.*

6.1.2i




Preparação:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima › para ir para o ecrã seguinte
  - ► *Utilize luvas de proteção e óculos de proteção.*
  - ► *Vigie sempre a máquina enquanto o descalcificante permanecer na máquina.*

6.1.2j

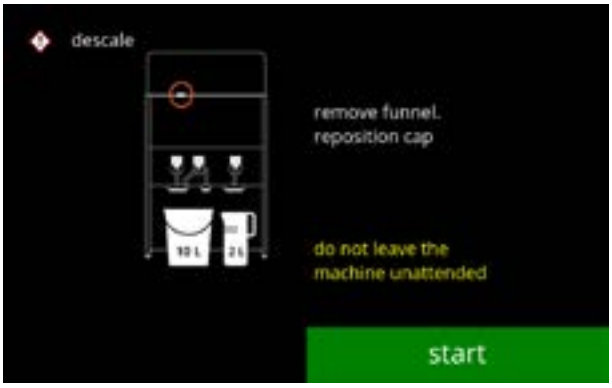

Iniciar a descalcificação:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima iniciar para iniciar a descalcificação

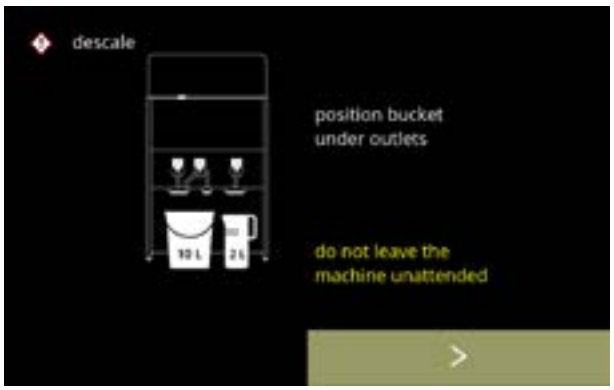

6.1.2k

Descalcificar:

► *Certifique-se de que o balde e o recipiente graduado estão colocados debaixo das saídas, no passo seguinte, sai água com descalcificante de **todas** as saídas (incluindo a saída de água quente).*

- prima ▸ para ir para o ecrã seguinte

► *O número/posição da(s) saída(s) pode variar consoante a configuração, consulte §8.3 na pág. 139.*



6.1.2l

Descalcificar:

- a caldeira está a aquecer, aguarde pelo ecrã seguinte



6.1.2m

Descalcificar:

- quando o temporizador expirar, aparece o ecrã seguinte e sai água quente com descalcificante das saídas




6.1.2n

Descalcificar - ecrã de advertência:

- aguarde pelo ecrã seguinte

► *Irá sair água quente com descalcificante através das saídas.*


6.1.2o

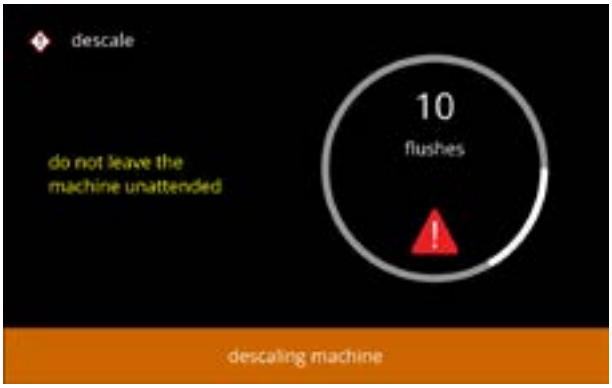

Descalcificar:
- aguarde pelo ecrã seguinte

► *A água quente com descalcificante flui através de **todas** as saídas.*

6.1.2p

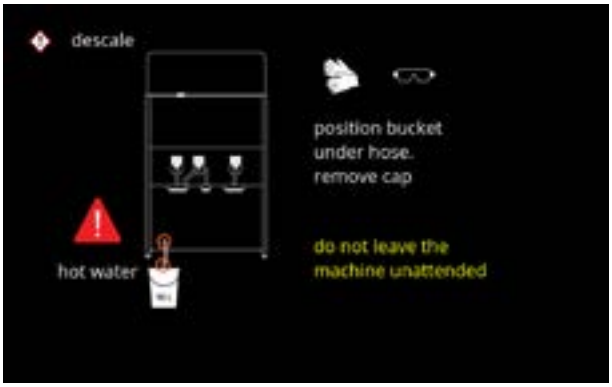

Descalcificar - drenar:
- siga as instruções apresentadas no ecrã

► *Utilize luvas e óculos de segurança, a água está quente e contém um descalcificante.*
- quando a água flui para fora do tubo flexível, é apresentado o seguinte ecrã

6.1.2q



Descalcificar - drenar:
- indicação de tempo necessário para a drenagem
- quando a caldeira está vazia, é apresentado o seguinte ecrã


6.1.2r



Descalcificar - drenar:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima > para ir para o ecrã seguinte


► *Remova e esvazie o balde.*

6.1.2s

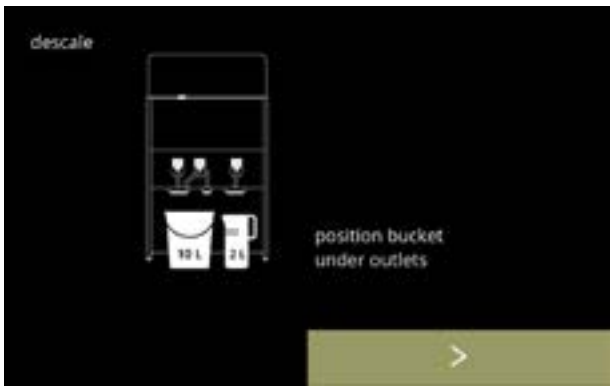

Descalcificar - lavar:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
  - ► *Utilize um balde vazio.*
  - ► *Coloque o balde também por baixo de **todas** as saídas (incluindo a saída de água quente).*
- prima ▸ para ir para o ecrã seguinte
  - ► *O número/posição da(s) saída(s) pode variar consoante a configuração, consulte §8.3 na pág. 139.*

6.1.2t

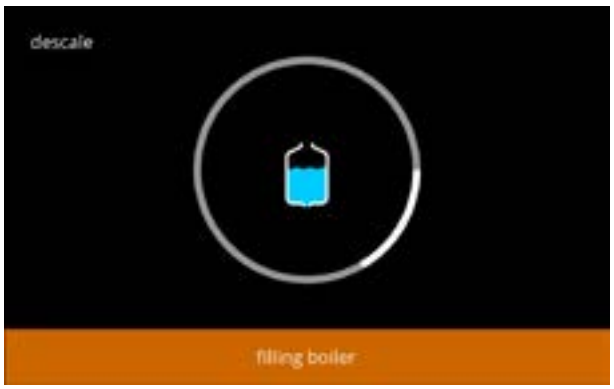

Descalcificar - lavar:
- a caldeira está a encher, aguarde pelo ecrã seguinte

6.1.2u



Descalcificar - ecrã de advertência de lavagem:
- aguarde pelo ecrã seguinte
  - ► *Irá sair água através de **todas** as saídas.*

6.1.2v



Descalcificar - lavar:
- aguarde pelo ecrã seguinte