6.1.7 Calibração do recipiente

Neste menu, é possível calibrar os recipientes.
A calibração determina a quantidade do ingrediente quando um motor do recipiente funciona a uma velocidade configurada durante um tempo configurado.
Quando terminar, o peso medido deve ser preenchido.


Necessita-se:
- esvaziar copo
- balança de precisão

6.1.7



Procedimento de calibração do recipiente:
- prima "*calibração do recipiente*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço

6.1.7a

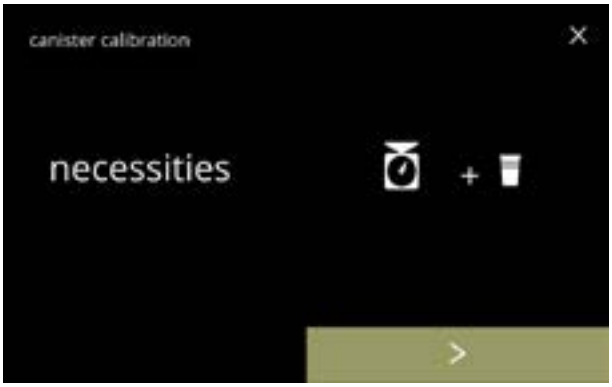

Certifique-se de que tem disponível tudo o que é necessário.
- prima › para ir para o ecrã seguinte

6.1.7b




Seleção do recipiente:

► *O número dos recipientes pode variar de acordo com a configuração, consulte* *§8.3 na pág. 139*.


- prima ‹ ou › para selecionar um recipiente
- prima ✓ para confirmar e ir para o ecrã seguinte
- prima › para ir para o ecrã seguinte
- prima ‹ para ir para o ecrã anterior

6.1.7c

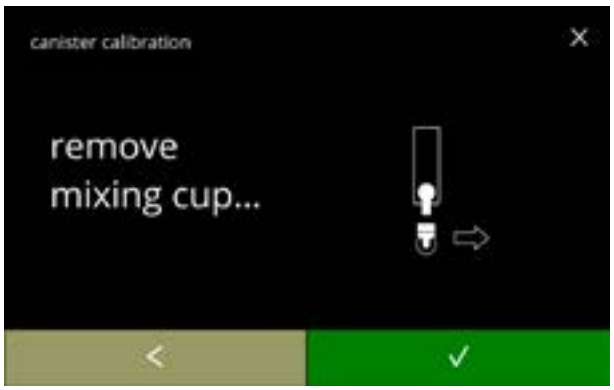

Ecrã de informação:
- rode o anel de fixação no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
- retire o sistema de mistura completo e o reservatório de condensação
- prima ☑ para confirmar e ir para o ecrã seguinte
- prima ⮜ para ir para o ecrã anterior

6.1.7d

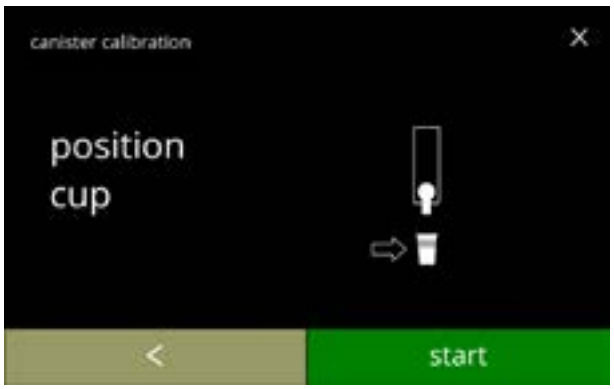

Ecrã de informação:

► *Ajuste a balança de precisão a zero com um copo vazio e seco*
- coloque um *copo vazio* por baixo da saída do recipiente
- prima iniciar para iniciar a dosagem de pré-calibração
- prima ⮜ para ir para o ecrã anterior


6.1.7e



Dosagem de pré-calibração:
- aguarde pelo ecrã seguinte


► *O motor do recipiente irá rodar para encher a saída.*

6.1.7f

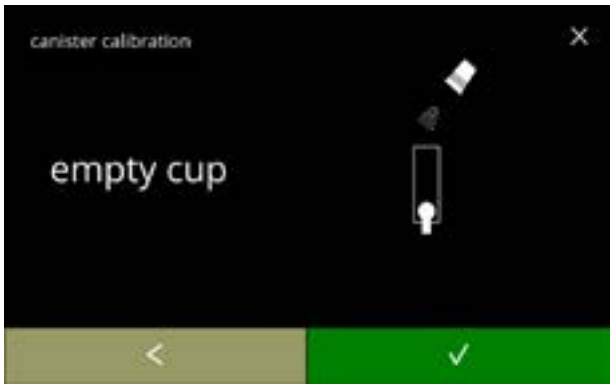


Dosagem de pré-calibração:
- deite o ingrediente recolhido novamente no recipiente
- prima ☑ para confirmar e ir para o ecrã seguinte
- prima ⮜ para voltar para o ecrã 6.1.7d

6.1.7g

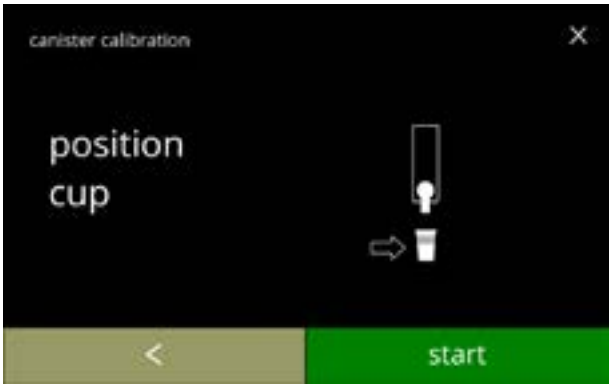

Calibração real:
- coloque um copo *seco vazio* na balança para calibrar
- coloque o copo por baixo da saída do recipiente
- prima iniciar para iniciar a dosagem
- prima para ir para o ecrã anterior


6.1.7h

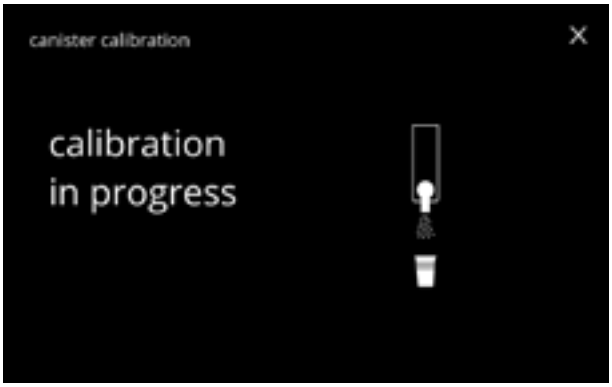

Dosagem:
- aguarde pelo ecrã seguinte


► *O motor do recipiente arranca e para várias vezes.*

6.1.7i

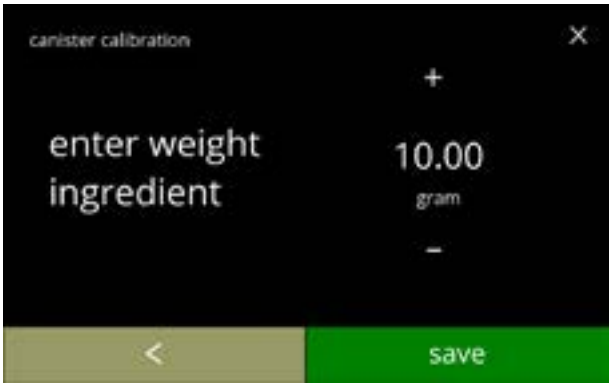

Pesagem do ingrediente:
- coloque o copo com ingrediente na balança
- prima ou para introduzir o peso no ecrã
- prima guardar para confirmar e ir para o ecrã seguinte
- prima para voltar para o ecrã 6.1.7f


6.1.7j

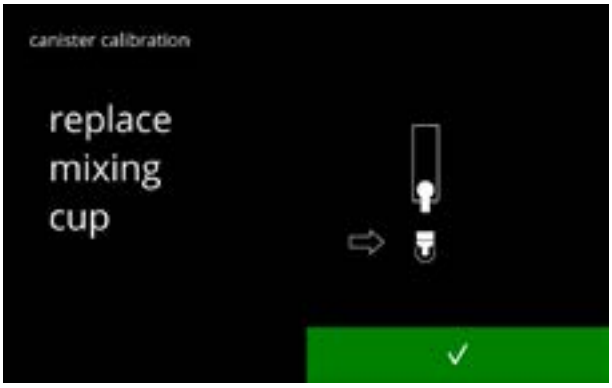

Calibração concluída:
- volte a colocar o sistema de mistura no lugar
- prima ☑ para confirmar

Ecrãs de informação:
• o ecrã 6.1.7 é apresentado após alguns segundos

6.1.7k

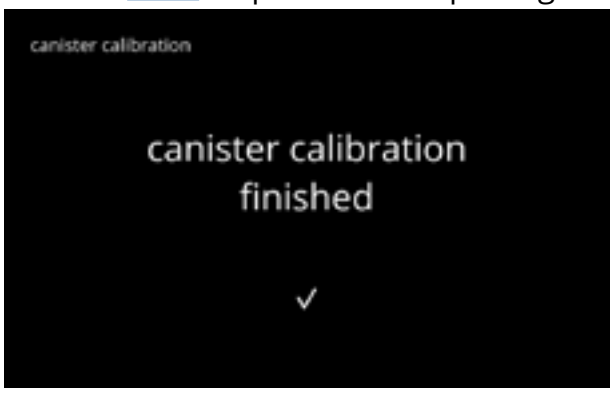



6.1.8 Calibração da bomba

Neste menu, é possível calibrar a bomba.
Com a calibração, o volume da água é determinado para um fluxo e tempo configurados.
Quando terminar, o volume medido deve ser preenchido.

Necessita-se:
- recipiente graduado (mínimo de 200 ml)

6.1.8




Procedimento de calibração da bomba:
- prima "*calibração do bomba*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço

6.1.8a



Certifique-se de que tem disponível tudo o que é necessário.
- prima › para confirmar e ir para o ecrã seguinte

6.1.8b

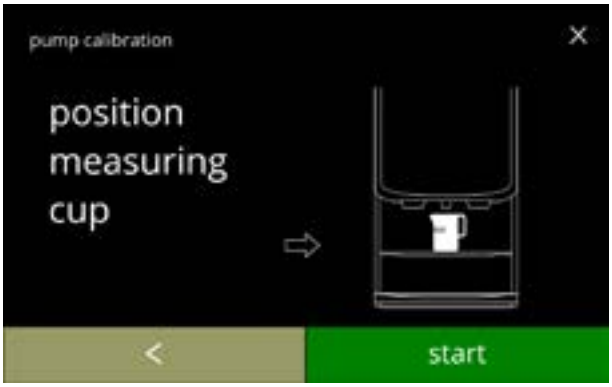

Ecrã de informação:
- coloque o recipiente graduado *vazio* sob a saída de água
- prima iniciar para iniciar a dosagem

  ► *Por favor, note que a máquina serve água quente.*
- prima ‹ para ir para o ecrã anterior




6.1.8c

Ecrã de advertência:

► *O ecrã de advertência é apresentado durante alguns segundos.*

• aguarde pelo ecrã seguinte

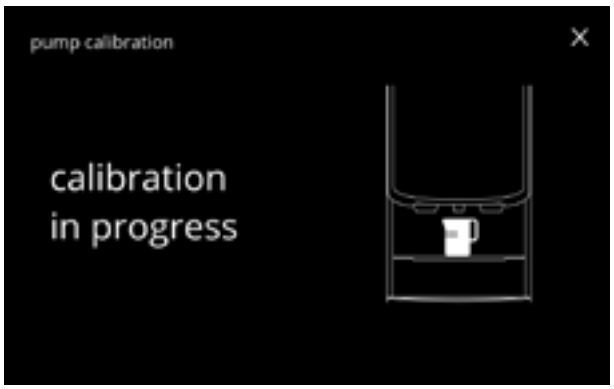


6.1.8d

Dosagem de água quente em curso:

• aguarde pelo ecrã seguinte

► *Água quente da saída de água.*

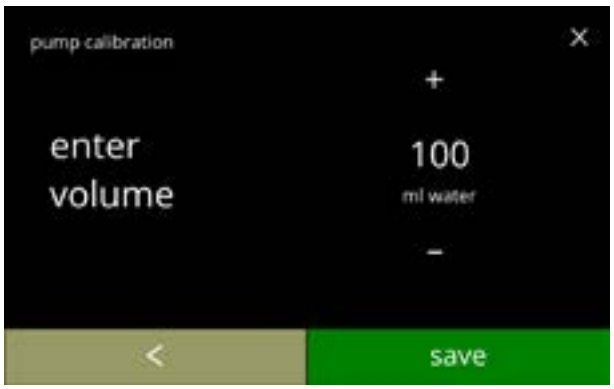

6.1.8e


Determinar o volume:

• leia a quantidade de água doseada
• prima ✚ ou ▬ para introduzir o volume no ecrã
• prima guardar para confirmar e ir para o ecrã seguinte
• prima ◄ para voltar para o ecrã 6.1.8b

Ecrãs de informação:

• o ecrã 6.1.8 é apresentado após alguns segundos



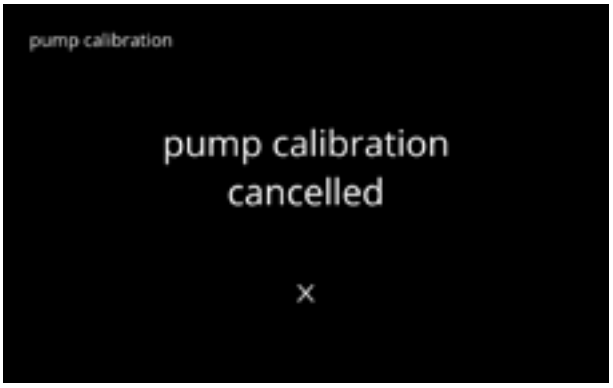

6.1.8f

6.1.9 Teste de entrada

Para uma análise correta dos erros, é necessário realizar primeiro um diagnóstico.
Pode ser realizado um teste de entrada para os seguintes componentes:

- ecrã táctil
- interruptor da porta/chave de segurança
- flutuador
- bomba de baixa pressão
- NTC1 (posição baixa) e NTC2 (posição alta)
- Interruptor de virar bandeja

► *Embora tenham sido tomadas suficientes medidas de segurança, o trabalho com os sistemas pode conter riscos. O nosso ponto de partida tem em consideração que as pessoas que ativarem este menu são suficientemente qualificadas e, portanto, capazes de avaliar adequadamente os riscos em matéria de segurança.*

6.1.9




Teste de entrada
- prima "*teste de entrada*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço

6.1.9a



Selecionar um teste de entrada:
- prima testar para ir para o ecrã seguinte
- prima ^ ou v para selecionar outro componente

6.1.9b

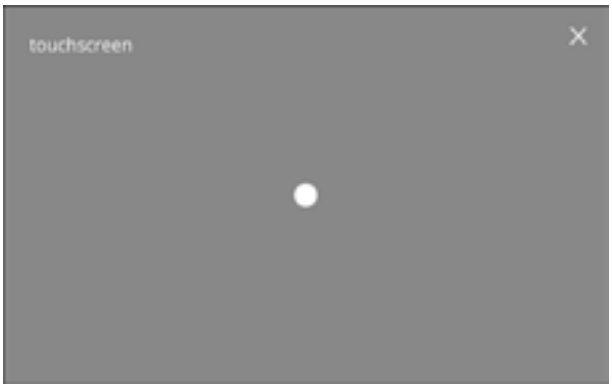

Ecrã táctil:
- toque em qualquer parte do ecrã e o ponto move-se para o ponto de contacto

► *Deslizar o dedo não está disponível.*

6.1.9c




Interruptor da porta/chave de segurança:
- remova a chave de manutenção e substitua-a resultando em falso/verdadeiro
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente

6.1.9d




Flutuador:
- mostra o estado atual no ecrã (verdadeiro=húmido ou falso=seco)
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente

6.1.9e

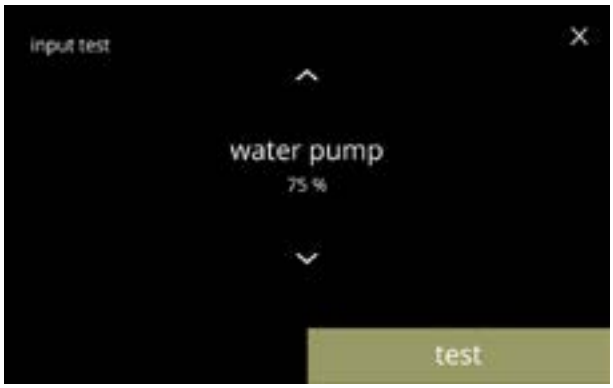

Bomba de baixa pressão:
- mostra o estado atual do sensor no ecrã
- prima testar para ir para o ecrã seguinte
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente

6.1.9f

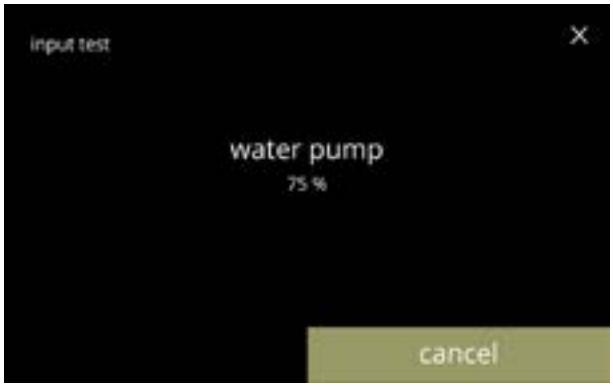

Testar a bomba de baixa pressão:
- a bomba de baixa pressão é ligada durante 10 segundos e, de seguida, para.

  ► *O motor da bomba funciona lentamente, para que não saia água da saída.*
- prima cancelar para voltar ao ecrã anterior

6.1.9g



Sensores NTC:
- mostra a temperatura atual no ecrã
- prima testar para ir para o ecrã seguinte
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente

6.1.9h



Testar os sensores NTC:

► *O elemento de aquecimento está ligado durante 10 segundos, pelo que a temperatura no ecrã deve mudar.*

- prima cancelar para voltar ao ecrã anterior

6.1.9i



Interruptor de virar bandeja:
- mover o interruptor resulta em movimento para cima/baixo
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente

6.1.10 Teste de saída

Para uma análise correta dos erros é necessário realizar primeiro um diagnóstico.
O teste de saída dá uma sinopse de todas as peças capazes de fornecer sinais (componentes elétricos).
Componentes que podem ser testados:

- sinal sonoro
- motor do misturador
- elemento de aquecimento
- motor do ventilador
- motor do recipiente
- bomba de baixa pressão
- válvula de entrada magnética
- motor do seletor de água


► *Embora tenham sido tomadas suficientes medidas de segurança, o trabalho com os sistemas pode conter riscos. O nosso ponto de partida tem em consideração que as pessoas que ativarem este menu são suficientemente qualificadas e, portanto, capazes de avaliar adequadamente os riscos em matéria de segurança.*



6.1.10


Teste de saída
- prima "*teste de saída*" para confirmar

► *Há duas opções para testar:*
» impulso: a ação é executada enquanto o botão for premido.
» ciclo: a ação é executada durante 10 segundos e prima cancelar para interromper.
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço

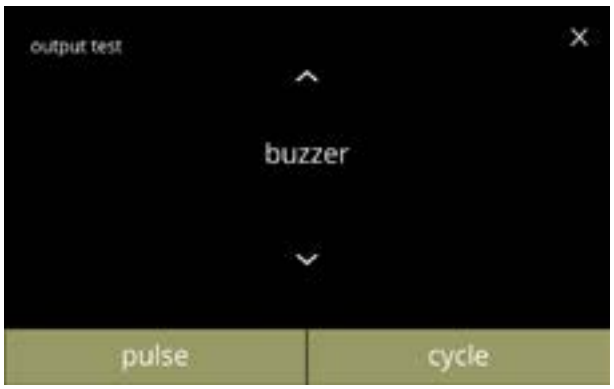

6.1.10a

Teste do sinal sonoro:
- prima impulso,
  resultado: "*bip*" curto
- prima ciclo,
  resultado: vários "*bips*" curtos
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente

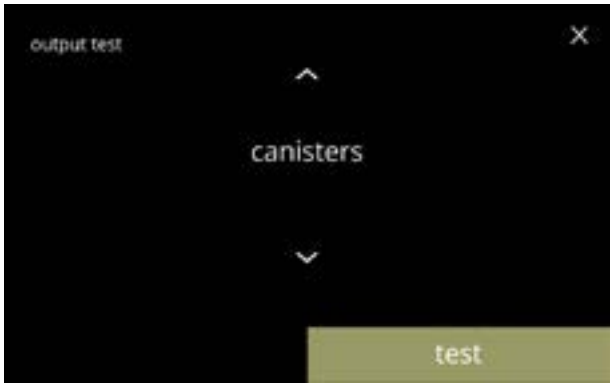

6.1.10b

Teste do motor do recipiente:
- prima testar para selecionar um recipiente no ecrã seguinte

► *O número dos recipientes pode variar de acordo com a configuração, consulte §8.3 na pág. 139.*
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente