6.1.10c




Teste do motor do recipiente:
- remova o(s) recipiente(s)
- prima impulso,
  resultado: o motor do recipiente funciona por breves instantes a 20% da velocidade
- prima ciclo,
  resultado: o motor do recipiente funciona a 20% da velocidade durante 10 segundos
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro recipiente

6.1.10d




Teste do motor do misturador:
- prima testar para selecionar um misturador no ecrã seguinte

  ► *O número de motores do misturador pode variar de acordo com a configuração, consulte* *§8.3 na pág. 139**.*
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente

6.1.10e





Teste do motor do misturador:
- prima impulso,
  resultado: o motor do misturador funciona por breves instantes à velocidade máxima
- prima ciclo,
  resultado: o motor do misturador funciona à velocidade máxima durante 10 segundos
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro misturador

6.1.10f




Teste da bomba de baixa pressão:
- prima impulso,
  resultado: o motor da bomba funciona por breves instantes
- prima ciclo,
  resultado: o motor da bomba funciona durante 10 segundos

  ► *A água não atingirá o copo misturador.*
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente

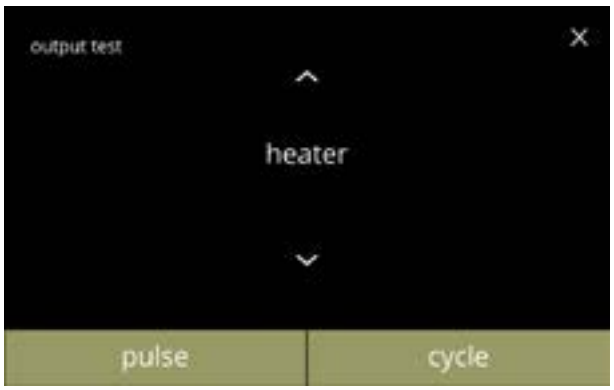


6.1.10g

Teste do elemento de aquecimento:
- prima impulso,
  resultado: o elemento de aquecimento liga-se durante um momento
- prima ciclo,
  resultado: o elemento de aquecimento desliga-se durante 10 segundos
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente




6.1.10h

Teste da válvula de entrada magnética:
- prima impulso,
  resultado: a válvula abre-se durante um momento

  ► ***Não*** *execute o teste de impulso várias vezes seguidas, pois isso pode levar a um transbordamento do reservatório com flutuador, por isso o botão de ciclo não está acessível.*
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente




6.1.10i

Teste do motor do ventilador:
- prima impulso,
  resultado: o motor do ventilador funciona por breves instantes à velocidade máxima
- prima ciclo,
  resultado: o motor do ventilador funciona à velocidade máxima durante 10 segundos
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente




6.1.10j

Teste do seletor de água:
- prima testar para selecionar uma posição do seletor de água no ecrã seguinte

  ► *O número de posições depende, entre outras coisas, do número de sistemas de mistura, consulte* *§8.3 na pág. 139**.*
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar outro componente

6.1.10k




Teste das posições do seletor de água:

- prima impulso,
  resultado: o seletor vai da posição de água quente (posição 0) para a posição selecionada e volta para trás
- prima ciclo,
  resultado: o seletor vai da posição de água quente (posição 0) para a posição selecionada, prima cancelar para voltar
- prima ⌃ ou ⌄ para selecionar uma posição diferente

### 6.1.11 Instruções de limpeza

Para manter um funcionamento adequado, a Bolero deve ser limpa regularmente.

| semanalmente | mensal |
|---|---|
| • bandeja de gotejamento<br>• sistema de mistura<br>• exterior<br>• interior | • recipiente(s)<br>• sistema de ventilação |

► *As instruções de limpeza também estão disponíveis como animação, através da leitura do código QR neste menu.*

► *Consulte também capítulo 5. Limpeza na pág. 12 para obter uma descrição detalhada.*

6.1.11




Instruções de limpeza:
- prima "*instruções de limpeza*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço

6.1.11a




Instruções de limpeza semanal:
- prima "*limpar semanalmente*" para ir para o ecrã seguinte

  ► *Para obter instruções detalhadas, consulte §5.1 na pág. 12.*
- prima ‹ ou › para ir para a limpeza mensal (6.1.11f)

6.1.11b




Limpar a bandeja de gotejamento:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima ‹ ou › para selecionar outra instrução de limpeza diária




6.1.11c

Limpar os copos de mistura:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima ◄ ou ► para selecionar outra instrução de limpeza diária





6.1.11d

Limpar o exterior:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima ◄ ou ► para selecionar outra instrução de limpeza semanal




6.1.11e


Limpar o interior:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima ◄ ou ► para selecionar outra instrução de limpeza semanal

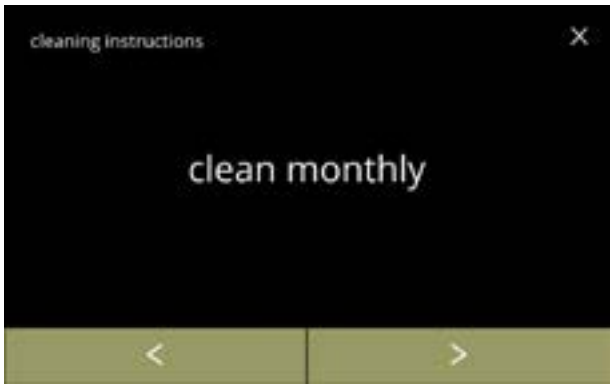


6.1.11f

Instruções de limpeza mensal:
- prima "*limpar mensalmente*" para ir para o ecrã seguinte

  ► *Para obter instruções detalhadas, consulte* *§5.2 na pág. 14*.
- prima ◄ ou ► para ir para a limpeza diária (6.1.11a)

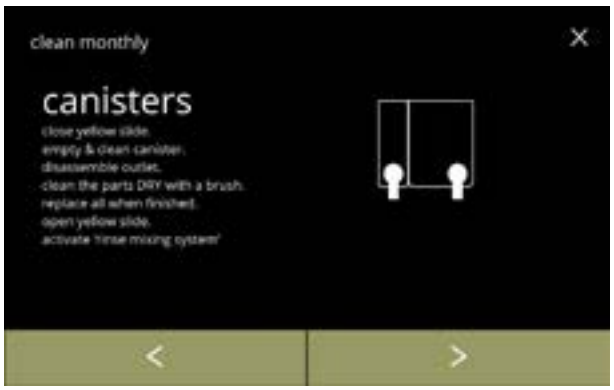


6.1.11g

Limpar os recipientes:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima ou para selecionar outra instrução de limpeza semanal




6.1.11h

Limpar o ventilador:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima ou para selecionar outra instrução de limpeza semanal

### 6.1.12 Contadores

Os contadores indicam quantas bebidas foram preparadas para copos e decantadores.
É também apresentado um contador total de todas as bebidas servidas.
Se for retirada uma bebida, o número dessa bebida continua a ser incluído no contador total da máquina.

6.1.12




Leituras do contador:
- prima "*contadores*" para selecionar
- prima ◀ ou ▶ para percorrer o menu de serviço

► *O submenu de contadores é composto pelo seguinte:*


» contadores de dias/totais 6.1.12a
» restaurar contadores de dias 6.1.12c
» restaurar todos os contadores 6.1.12g
» exportar contadores 6.1.12k
» contador da máquina 6.1.12o

6.1.12a




Contadores de dias:
- prima "*contadores de dias/totais*" para selecionar
- prima ◀ ou ▶ para percorrer o submenu dos contadores

6.1.12b

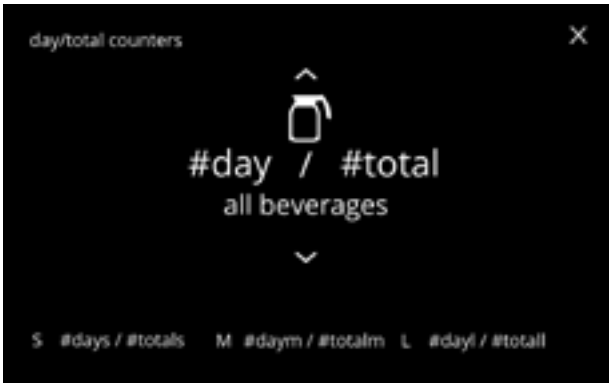


Ecrãs de informação dos contadores de dias por bebida e do total de todas as bebidas:
- prima ▲ ou ▼ para percorrer todas as bebidas disponíveis
- prima ✕ para ir para o ecrã anterior


► *É feita uma distinção visual entre bebidas por copo ou jarro.*

6.1.12c




Restaurar todos os contadores de dias:
- prima "*restaurar todos os contadores de dias*" para selecionar
- prima ‹ ou › para percorrer o submenu dos contadores

6.1.12d

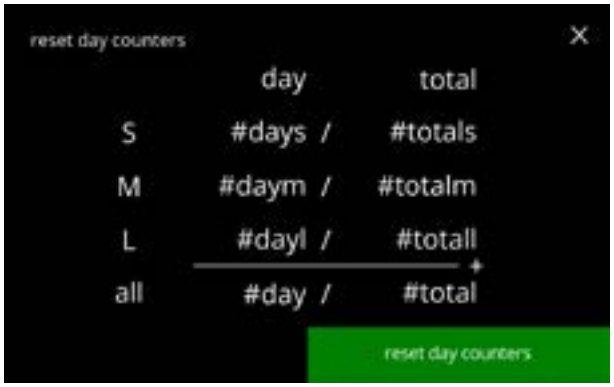



Iniciar restaurar:
- prima restaurar contadores de dias para confirmar o restauro de todos os contadores de dias

6.1.12e





Ecrã de confirmação:
- prima ☑ para confirmar e continuar a restaurar todos os contadores de dias
- prima ☒ para cancelar e ir para o ecrã anterior

6.1.12f

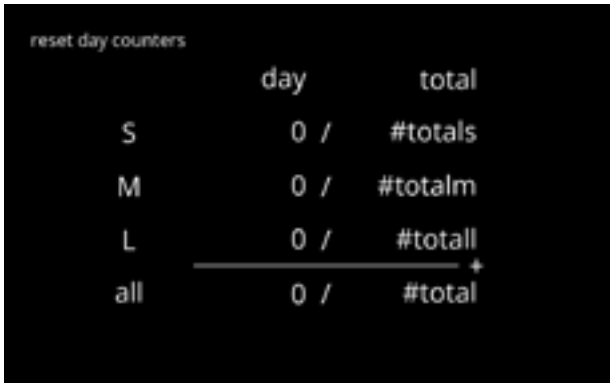



Ecrã de informação:
- o ecrã 6.1.12c é apresentado após alguns segundos

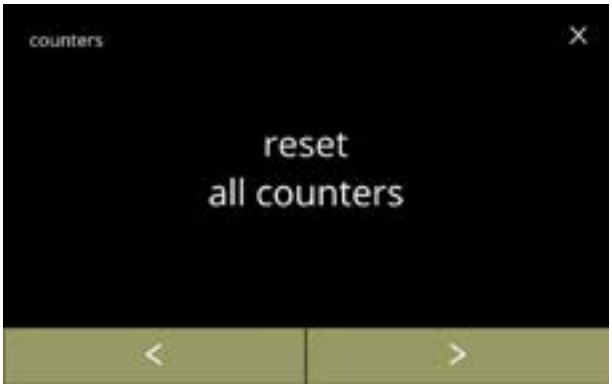



6.1.12g

Contadores totais:
- prima "*contadores totais*" para selecionar
- prima ◀ ou ▶ para percorrer o submenu dos contadores

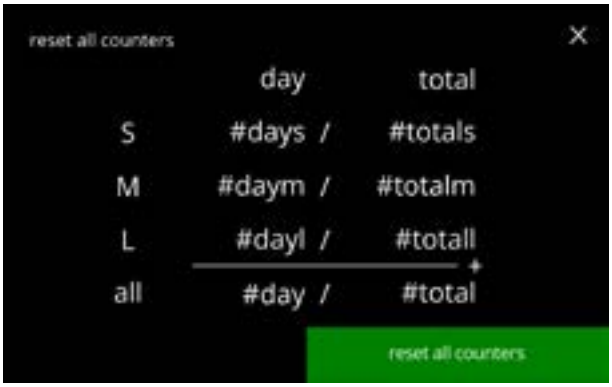



6.1.12h

Iniciar restaurar:
- prima restaurar todos os contadores para confirmar o restauro de todos os contadores

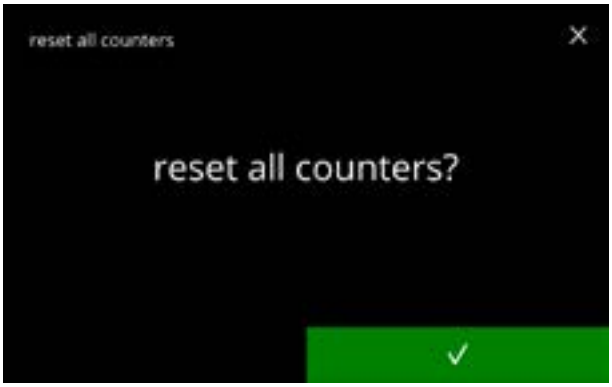


6.1.12i

Ecrã de confirmação:
- prima ☑ para confirmar e continuar a restaurar todos os contadores
- prima ☒ para cancelar e ir para o ecrã anterior

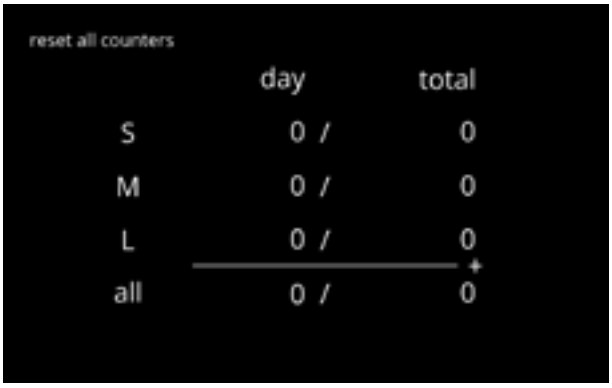


6.1.12j


Ecrã de informação
- o ecrã 6.1.12g é apresentado após alguns segundos




6.1.12k

Exportar contadores:
- insira um dispositivo USB

  ► *Se não houver um dispositivo USB na máquina, esta opção fica a cinzento.*
- prima "*exportar contadores*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o submenu dos contadores

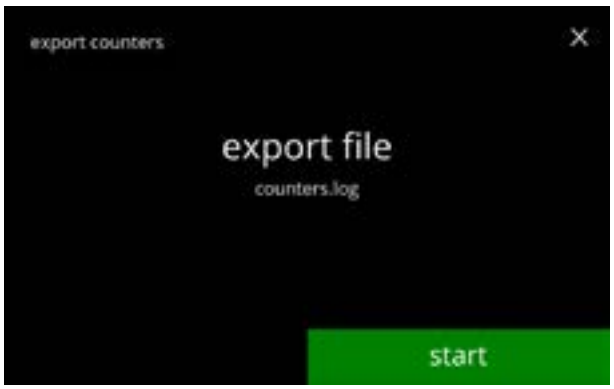


6.1.12l

Iniciar exportação de contadores:
- prima iniciar para iniciar a exportação




6.1.12m

Ecrã de progresso
- aguarde a conclusão do processo
- prima cancelar para interromper

Ecrãs de informação:
- o ecrã 6.1.12k é apresentado após alguns segundos







6.1.12n