
6.2.7c

Ecrãs de informação:
• o ecrã 6.2.7a é apresentado após alguns segundos



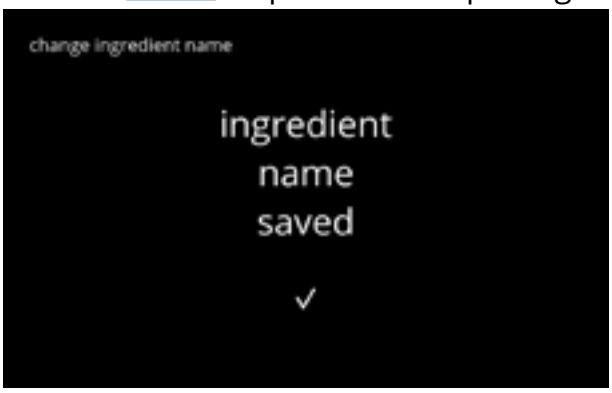

6.2.8 Personalizar a intensidade da bebida

Neste menu, é possível configurar a intensidade padrão no ecrã de seleção de bebidas.
O tamanho do passo (%) da intensidade também pode ser ajustado (0-20%).
Esta predefinição aplica-se a todas as bebidas no ecrã de seleção de bebidas.

tamanho do passo (6.2.8a)	
1%	mínimo
10%	padrão
20%	máximo

	configuração de intensidade padrão6.2.8c( )
	90%
	100%
	110%

► *Configurar o tamanho do passo para 0% desativa o controlo de intensidade e o botão desaparece do ecrã de seleção de bebidas.*

6.2.8



Configurar o aumento da intensidade da bebida (%):
- prima "*personalizar intensidade de bebida*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de bebidas

6.2.8a



Configurar o tamanho do passo (%) da intensidade da bebida:
- prima + ou – para configurar o tamanho do passo (%) do botão de intensidade e ir para o ecrã seguinte
- prima ‹ ou › para ir para o ecrã 6.2.8c para configurar a intensidade predefinida

► *Configurar o tamanho do passo para 0% desativa o controlo de intensidade e o botão desaparece do ecrã de seleção de bebidas.*

6.2.8b



Confirmar alterações:
- prima guardar para confirmar


► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.2.8c



Alterar a intensidade predefinida:
- prima ou para configurar a intensidade predefinida
- prima ou para percorrer o menu da intensidade da bebida

6.2.8d

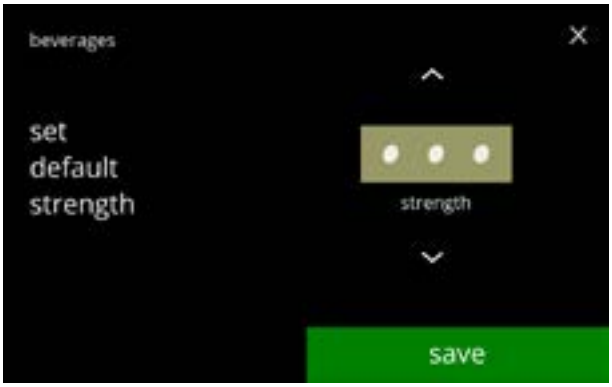

Confirmar alterações:
- prima guardar para confirmar

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*



Sem botão de intensidade selecionável:

► *Configurar o tamanho do passo para 0% (ecrã 6.2.8a) desativa o controlo de intensidade e o botão desaparece do ecrã de seleção de bebidas.*

6.2.9 Configurar volume predefinido


Neste menu, é possível configurar o volume padrão no ecrã de seleção de bebidas.
Esta predefinição aplica-se a todas as bebidas no ecrã de seleção de bebidas.
A quantidade em ml por bebida pode ser ajustada no menu de receitas §6.2.5 na pág. 69.

6.2.9



Alterar o volume padrão:
- prima ⌃ ou ⌄ para configurar o volume predefinido
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de bebidas

6.2.9a

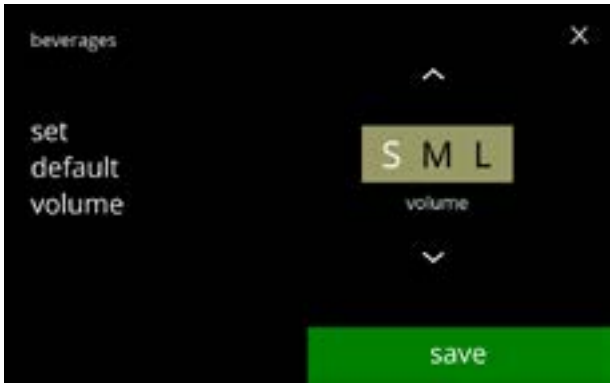

Confirmar alterações:
- prima guardar para confirmar

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.2.10 Bebidas simultaneamente dispensáveis


Este ***menu de informação*** pode ser utilizado para verificar quais as bebidas que podem ser servidas em simultâneo.
As bebidas que podem ser servidas de ambos os lados em simultâneo dependem dos ingredientes que estão ligados aos sistemas de mistura que estão ligados ao respetivo lado das saídas de bebidas.
O seletor de água, que fornece a água aos diferentes sistemas de mistura, também tem uma certa influência nas bebidas que podem ser servidas em simultâneo.

6.2.10



Verificar as bebidas servidas em simultâneo:
- prima "*Bebidas simultaneamente dispensáveis*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de bebidas

6.2.10a

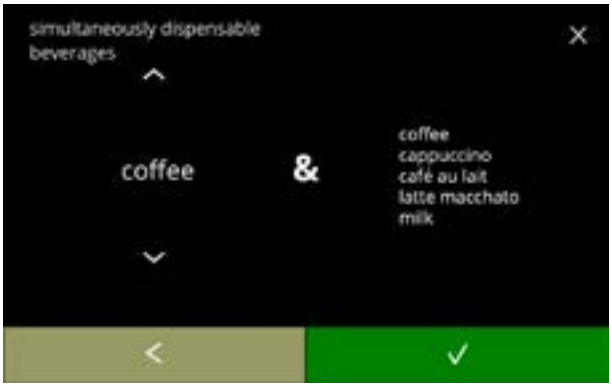


Ecrã de informação:
- prima ^ ou v para selecionar uma bebida
- prima ✓ para confirmar

► *No lado direito do ecrã, uma lista de todas as bebidas que podem ser servidas em simultâneo com a bebida selecionada à esquerda.*

6.3 Menu da máquina

Pode programar as configurações da máquina neste menu.
Selecione uma das opções disponíveis:

- prima ◀ ou ▶ para selecionar a opção seguinte do “menu da máquina”
- prima a “*área de texto*” para selecionar o nível seguinte para esse menu
- prima ✖ para voltar para capítulo 6. Menu de programação na pág. 17

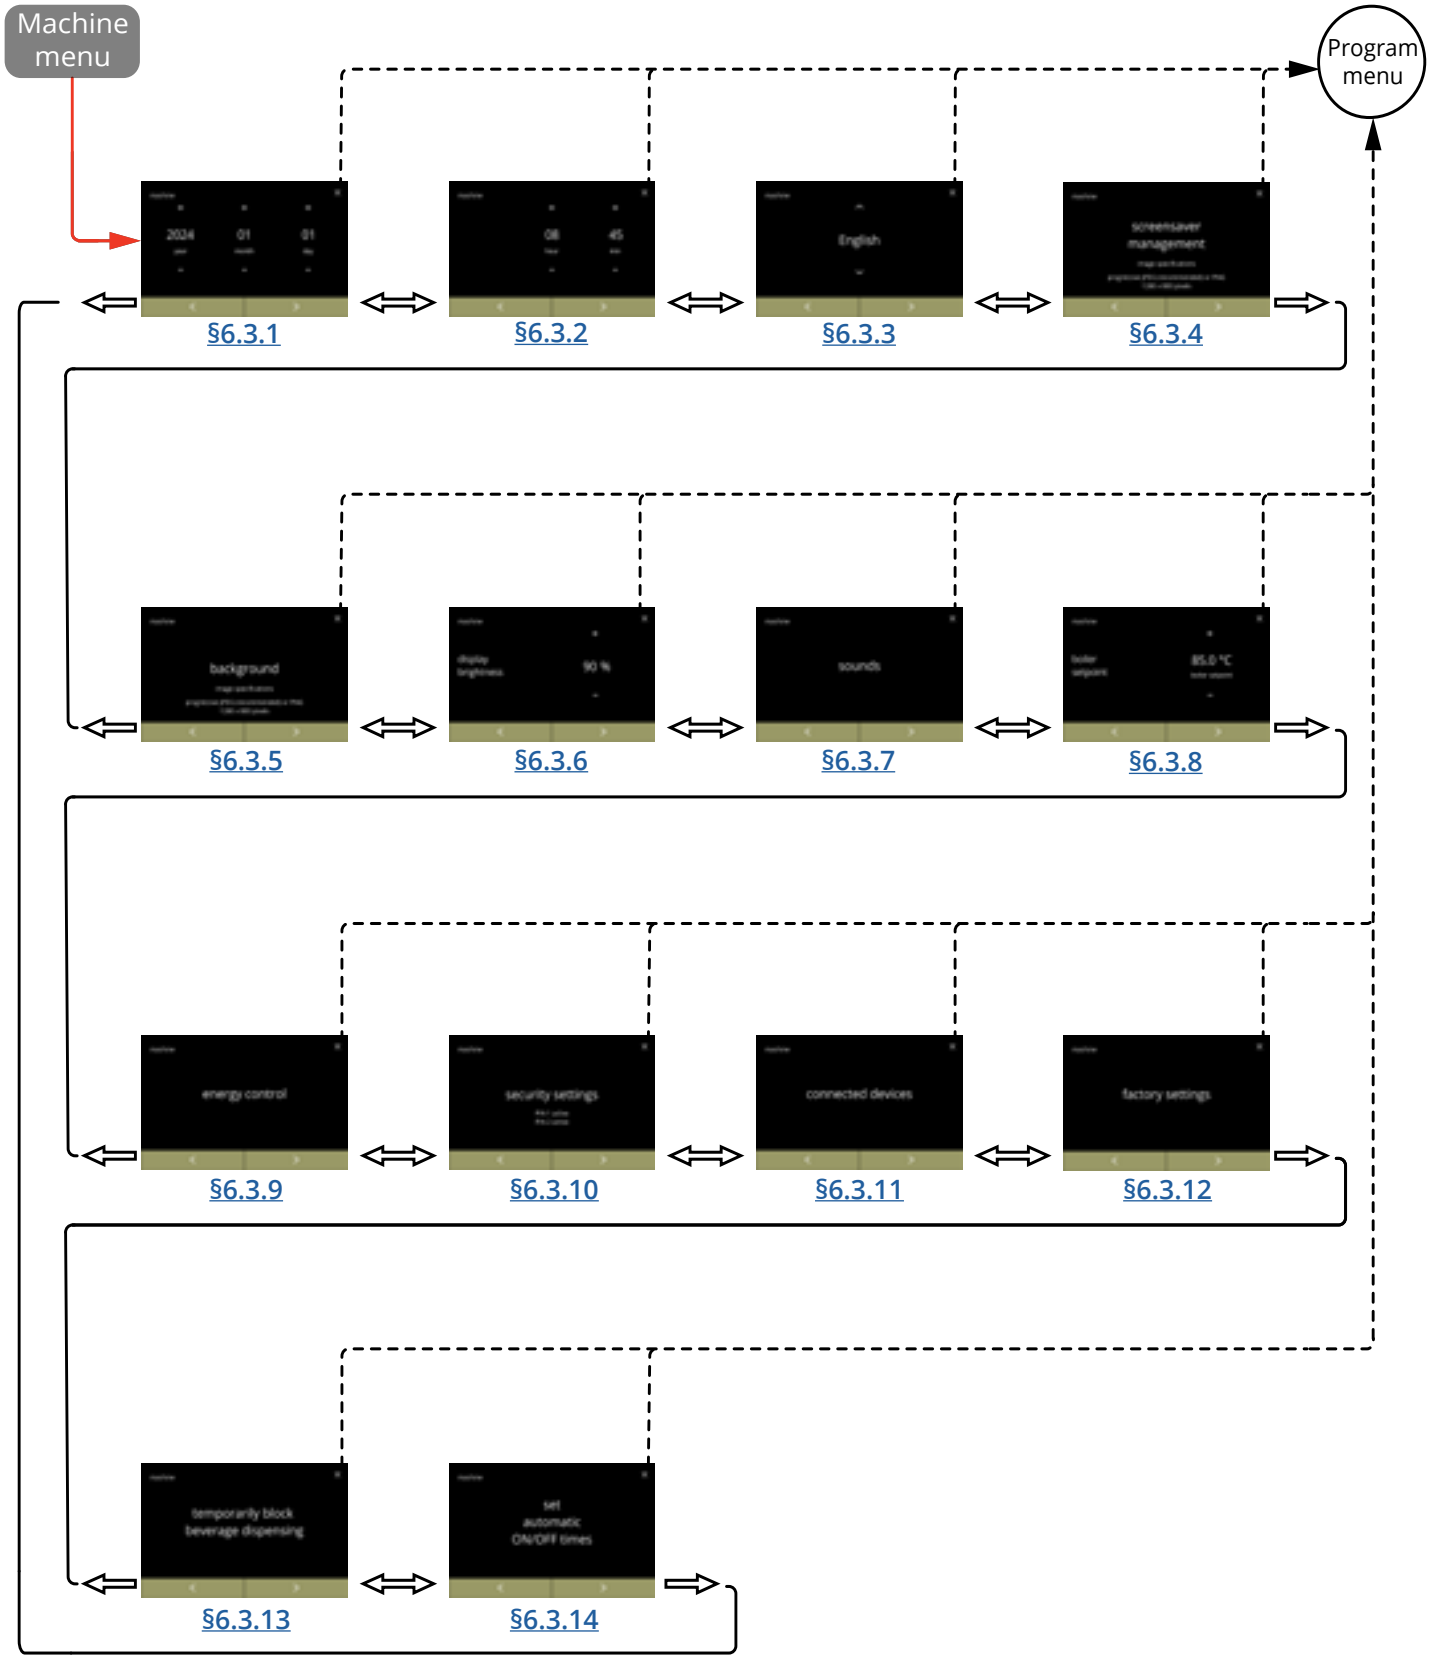

6.3.1 Data

Ajuste o ano/mês/data.


6.3.1



Alterar a data:

- prima ⊞ ou ⊟ para configurar o ano, o mês ou o dia
- prima ‹ ou › para percorrer o menu da máquina

6.3.1a

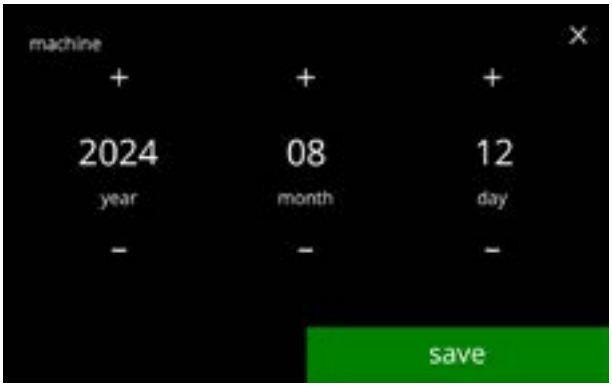


Confirmar alterações:

- prima guardar para confirmar

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*


6.3.2 Hora

Ajuste a hora.

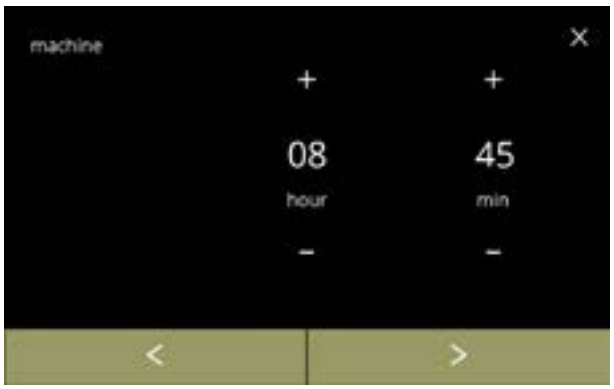

6.3.2

Alterar a hora:
- prima ⊞ ou ⊟ para configurar a hora e os minutos atuais
- prima ‹ ou › para percorrer o menu da máquina

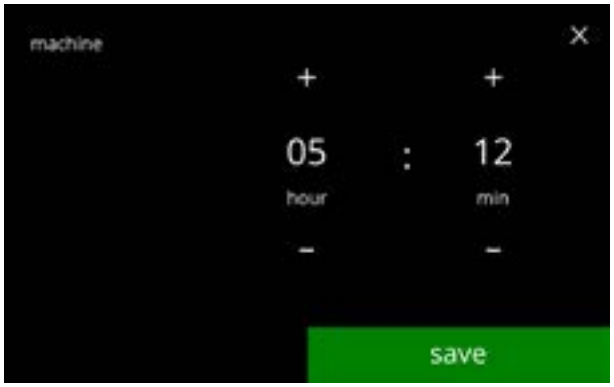

6.3.2a

Confirmar alterações:
- prima guardar para confirmar

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.3.3 Língua

As línguas disponíveis são:

- Inglês
- Espanhol
- Francês
- Italiano
- Neerlandês
- Norueguês
- Polaco
- Português
- Sueco
- Dinamarquês
- Alemão

Predefinição: Inglês

6.3.3



Alterar a língua:

- prima ⌃ ou ⌄ para percorrer as línguas disponíveis
- prima a opção da língua para configurar como a língua atual
- prima ‹ ou › para percorrer o menu da máquina

6.3.3a



Confirmar alteração:

- prima guardar para confirmar

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.3.4 Gestão da proteção de ecrã

Neste menu, pode configurar quando a proteção de ecrã fica ativa.

configuração	proteção de ecrã
predefinição	15 min.
mínimo	1 min.
máximo	90 min.

A proteção de ecrã pode ser configurada como uma proteção de ecrã personalizada.
Pode sempre voltar à proteção de ecrã predefinida.

► *A imagem da proteção de ecrã não precisa de um fundo transparente.*

► *A proteção de ecrã também pode ser desativada (consulte o ecrã 6.3.4a)*



6.3.4


Alterar a proteção de ecrã:
- prima "*gestão da proteção de ecrã*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu da máquina



6.3.4a

Ativar/desativar a opção de proteção de ecrã:
- prima a caixa de verificação para configurar a proteção de ecrã:
  » selecione DESLIG. e guardar:
  vá para o ecrã seguinte
  » selecione LIG. e ☑:
  vá para o ecrã 6.3.4c

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

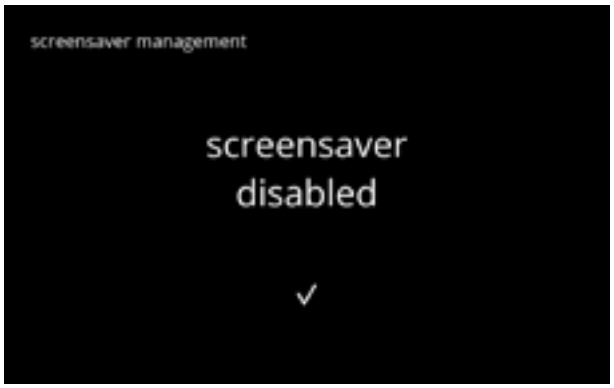

6.3.4b

Ecrã de informação:
- o ecrã 6.3.4 é apresentado após alguns segundos