
6.1.2w



Descalcificar - concluir:
- siga as instruções apresentadas no ecrã
- prima ☑ para confirmar que todos os componentes foram repostos


► *O número/posição dos recipientes pode variar de acordo com a configuração, consulte §8.3 na pág. 139.*

6.1.2x

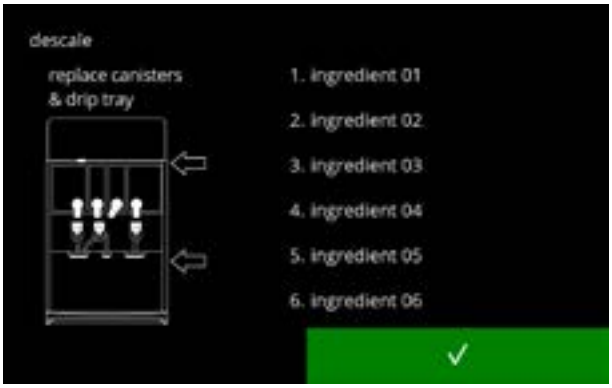

Ecrã de informação:
- o ecrã 6.1.2 é apresentado após alguns segundos

6.1.2y

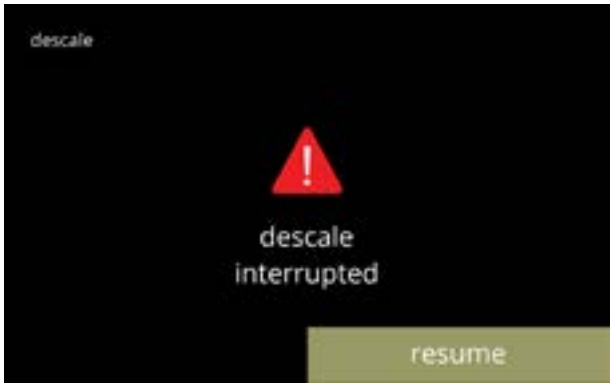


O ecrã de advertência interrompeu o processo de descalcificação:
- prima retomar para continuar o procedimento onde foi interrompido e para terminar o processo de descalcificação

6.1.3 Gestão do filtro da água

A instalação, substituição ou remoção de um filtro de água deve ser confirmado no software para que o contador seja atualizado. Um filtro de água reduz os depósitos de calcário e reduz as impurezas na água. A Bolero também não precisa de ser descalcificada com tanta frequência, consulte §8.1 na pág. 138.
Além disso, garante uma qualidade consistente da bebida quente, tanto no sabor como no aroma.


configurações do filtro da água	predefinição	mínimo	máximo
capacidade (litros)	*DESLIG.*	100	10000
meses de vida útil		1	24

6.1.3

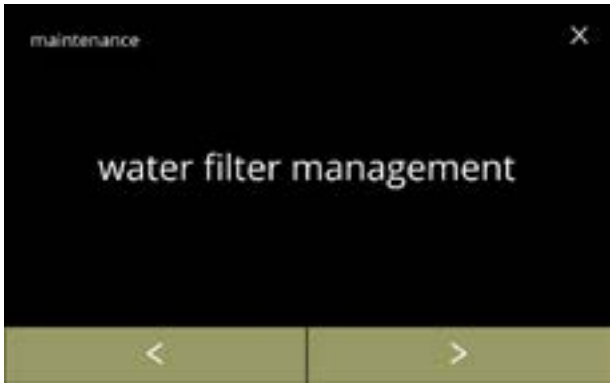

Instalar, substituir ou remover o filtro da água:
- prima "*gestão do filtro da água*" para selecionar
  - » filtro da água **já** instalado, vá para o ecrã 6.1.3c
  - » filtro da água **ainda não** instalado, vá para o ecrã seguinte
- prima ☒ ou ☒ para percorrer o menu de serviço


6.1.3a

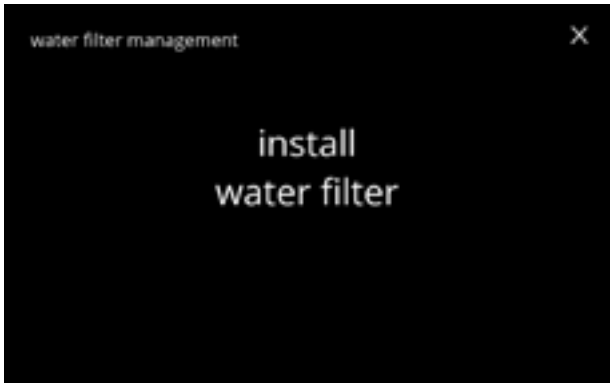

Instalar:
- prima "*instalar filtro da água*" para selecionar

► *Leia as instruções que acompanham o filtro.*

6.1.3b

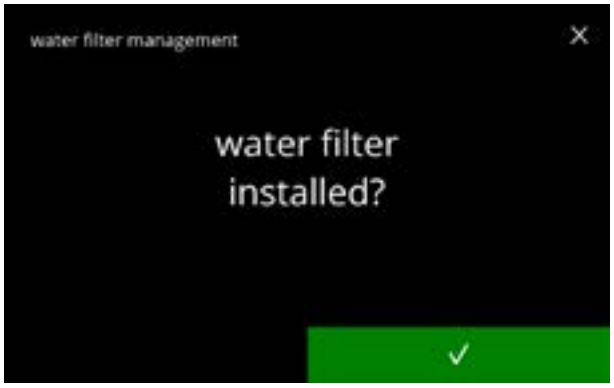

Ecrã de confirmação:
- instale o filtro da água (conforme as instruções)
- prima ☑ para confirmar e ir para o ecrã 6.1.3f

6.1.3c



Substituir:
- prima "*substituir filtro da água*" para selecionar e ir para o ecrã seguinte
- prima ‹ ou › para percorrer o submenu do filtro da água
  » configurações do filtro da água (6.1.3e)
  » desinstalar o filtro da água (6.1.3h)

6.1.3d




Substituir o filtro da água (de acordo com as respetivas instruções)
- prima ✓ para confirmar e ir para o ecrã 6.1.3f

6.1.3e



Configurar notificação:
- prima "*configurações do filtro da água*" para selecionar e ir para o ecrã seguinte
- prima ‹ ou › para percorrer o submenu do filtro da água
  » desinstalar o filtro da água (6.1.3h)
  » substituir o filtro da água (6.1.3c)

6.1.3f

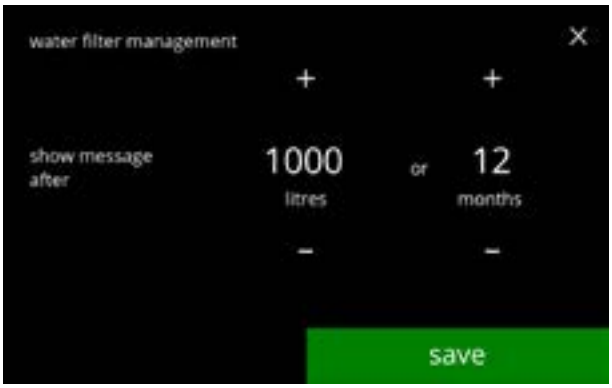

Configurar a mensagem "*substituir filtro da água*":

► *Quando o filtro de água é instalado pela primeira vez, ambos os valores começam em 0 e têm de ser alterados antes de* guardar *ser apresentado.*

► *Ao substituir um filtro da água, os valores anteriores são configurados e* guardar *é imediatamente apresentado.*


- prima + ou − quando a mensagem for apresentada

► *Ambos os valores são necessários*

- prima guardar para confirmar

Ecrãs de informação:
• o ecrã 6.1.3 é apresentado após alguns segundos

6.1.3g

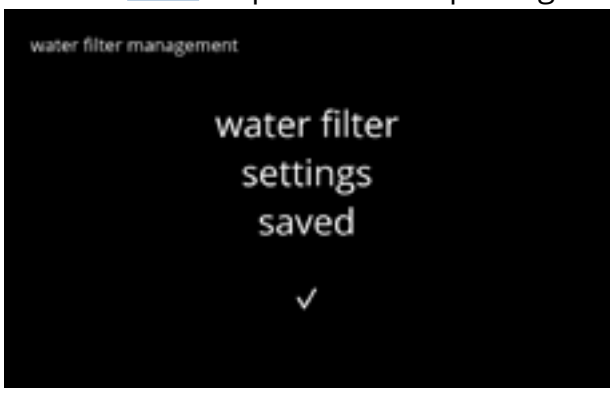



6.1.3h



Remoção permanente:
• prima "*desinstalar filtro da água*" para selecionar e ir para o ecrã seguinte
• prima ‹ ou › para percorrer o submenu do filtro da água
  » substituir o filtro da água (6.1.3c)
  » configurações do filtro da água (6.1.3e)

6.1.3i



Desinstalar o filtro da água:
• remova fisicamente o filtro da água
• prima ☑ para confirmar

6.1.3j




Ecrã de informação:
• o ecrã 6.1.3 é apresentado após alguns segundos


6.1.4 Função de lavagem com tecla de atalho

Para evitar entupimentos, é necessário lavar o sistema de mistura várias vezes por dia.
Para tal, é possível configurar uma chamada tecla de atalho no ecrã.
Neste menu, é possível colocar a função de lavagem com tecla de atalho ativa ou inativa no ecrã de seleção de bebidas.
Predefinição: DESLIG.

► *Para utilizar a função de lavagem com tecla de atalho, mantenha premido o botão S M L durante cinco segundos no ecrã de seleção de bebidas, a lavagem do sistema de mistura começa imediatamente.*

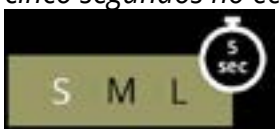


6.1.4

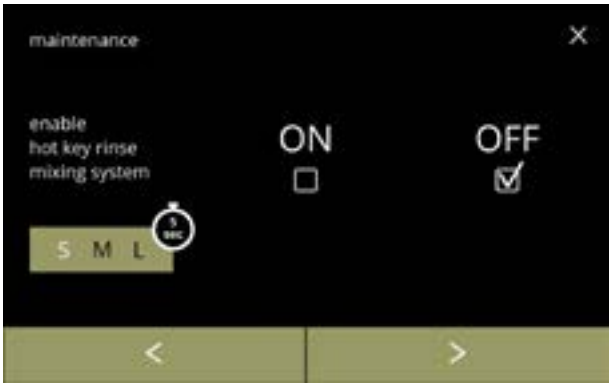

Disponibilidade da tecla de atalho:
- selecione "*LIG.*" na caixa de verificação abaixo para tornar a tecla de atalho visível
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço

6.1.4a

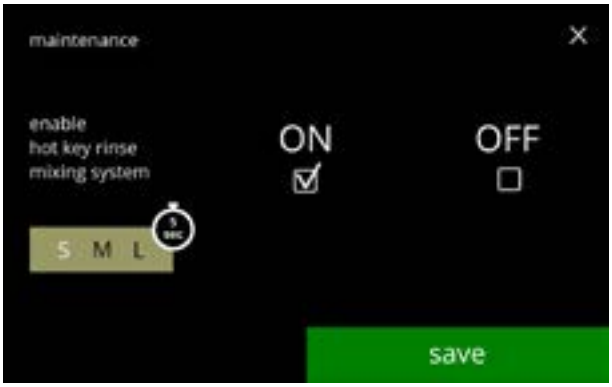

Configurar a tecla de atalho:
- prima guardar para confirmar

► *A opção de gravar só está ativa se tiver alterado algo.*

6.1.5 Gestão da limpeza

Neste menu, é possível configurar uma hora para um contador de copos apresentar uma advertência antes de lavar a máquina.
A advertência pode ser cancelada sem lavar a máquina.
Predefinição: LIG.

6.1.5



Gestão de limpeza
- prima "*mensagem lavar sistema de mistura*" para selecionar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço

6.1.5a



Configurar a mensagem de lavagem:
- prima a caixa de verificação para configurar a mensagem
  - » selecione DESLIG. e guardar: vá para o ecrã seguinte
  - » selecione LIG. e ☑: vá para o ecrã 6.1.5c

6.1.5b




Ecrã de informação:
- o ecrã 6.1.5 é apresentado após alguns segundos

6.1.5c




Configurar dia ou hora:
- prima ➕ ou ➖ para configurar o número de copos ou dias após os quais a advertência deve aparecer
- prima ☑ para confirmar e ir para o ecrã seguinte
- prima ‹ para voltar para o ecrã 6.1.5a

6.1.5d

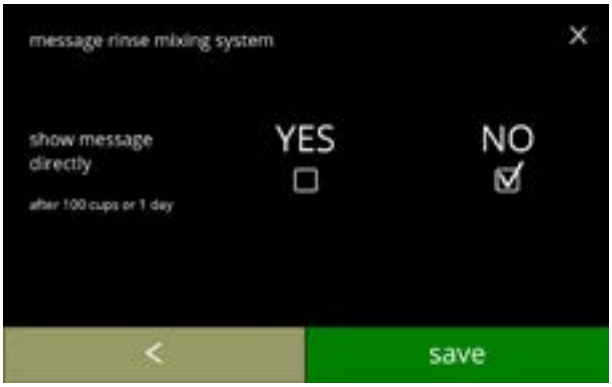

Mensagem imediata ou mais tarde:
- prima a caixa de verificação para configurar o tempo da mensagem:
  - » selecione SIM e guardar:
    vá para o ecrã seguinte de 6.1.5f
  - » selecione NÃO e ☑:
    vá para o ecrã seguinte
- prima ‹ para ir para o ecrã anterior

6.1.5e

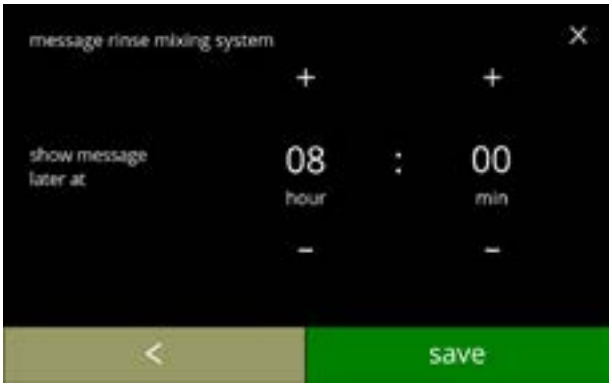

Configurar o temporizador:
- prima ➕ ou ➖ para configurar a hora e os minutos
- prima guardar para confirmar e ir para o primeiro ecrã de 6.1.5f
- prima ‹ para ir para o ecrã anterior

6.1.5f

Ecrãs de informação:
- o ecrã 6.1.5 é apresentado após alguns segundos





6.1.6 Gestão da descalcificação

É importante saber a dureza correta da água no local onde a Bolero é utilizada (para configurar o sinal de descalcificação).
Se necessário, solicite informações à empresa local de abastecimento de água sobre a dureza da água fornecida ou meça a dureza da água fornecida no local com um aparelho de teste de dureza da água (de acordo com as instruções correspondentes).


Predefinição: Ligado (com dureza média da água)
Consulte também §8.1 na pág. 138.

6.1.6



Gestão da descalcificação
- prima "*gestão da descalcificação*" para confirmar
- prima ‹ ou › para percorrer o menu de serviço

6.1.6a

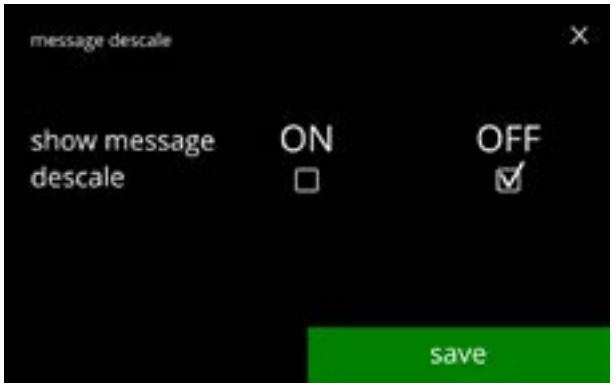


Mensagem para descalcificar:
- prima *a caixa de verificação* para configurar a mensagem
  - » selecione DESLIG. e guardar: vá para o ecrã seguinte
  - » selecione LIG. e ☑: vá para o ecrã 6.1.6c

6.1.6b



Ecrã de informação:
- o ecrã 6.1.6 é apresentado após alguns segundos

6.1.6c

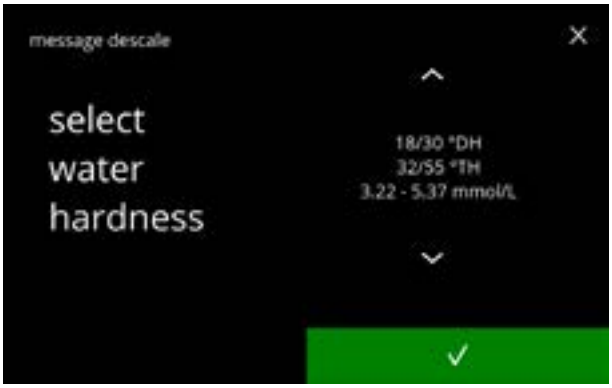

Dureza da água:
- prima ⌃ ou ⌄ para configurar a dureza da água

► *Quando é utilizado um filtro da água, a mensagem pode ser atrasada, selecione 0-4 °DH.*

» selecione um valor entre 4/8 e 18/30 °DH; prima ✓ para confirmar e ir para o ecrã 6.1.6g

» selecione 0/4 °DH; prima ✓ para confirmar e ir para o ecrã seguinte

6.1.6d



Substituição do volume:
- prima guardar para confirmar e ir para o ecrã 6.1.6h
- prima substituir para ajustar o volume para a notificação e ir para o ecrã seguinte

► *Quando é utilizado um filtro da água, o volume pode ser ajustado.*

6.1.6e



Aumentar o volume padrão máximo:
- prima ✚ ou ▬ para configurar o volume
- prima guardar para confirmar e ir para o ecrã seguinte
- prima predefinição para ir para o ecrã anterior

► *O volume de substituição é apresentado a laranja e pode ser configurado entre 2100 e 9999 litros.*

► *Se utilizada incorretamente, a mensagem de descalcificação pode ser atrasada durante demasiado tempo, permitindo a acumulação de calcário.*

6.1.6f



Ecrã de informação:
- o ecrã 6.1.6 é apresentado após alguns segundos

6.1.6g



Volumes padrão/dureza da água:
- prima guardar para confirmar e ir para o ecrã seguinte

6.1.6h



Ecrã de informação:
- o ecrã 6.1.6 é apresentado após alguns segundos